품 질 보 증 서

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 저희 제품을 정상적으로 사용함에 있어 제조상의 결함으로 인하여
   고장이 발생하였을 경우 구입하신 일로부터 1년간 무상으로 A/S해 드립니다.
3. 다음의 경우에는 보증기간중 일지라도 유상으로 A/S해 드립니다.
   가. 사용자의 이동 또는 취급부주의로 인한 고장
   나. 천재지변에 의한 고장
   다. 부당한 수리 또는 내부를 변경,손상시킨 경우
   라. 보증서에 미기입 또는 무확인 정정,손실할 때
4. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
5. A/S 요청시 보증서를 꼭 제시해 주십시오.

*본제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명	욕 실 폰
모 델 명	HBP-300
형 식 번 호	
제 조 번 호	
구 입 일	년 월 일
보 증 기 간	
판 매 점	
판 매 점 주 소	

1588-1087(서비스센터)
제품,모델명,고장상태,연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담,빠른 서비스를 제공합니다

www.hyundaitel.co.kr
현대통신(주)

욕 실 폰

HBP-300 사용설명서

HBP-300은 전화통화,경비실통화,도어폰통화,로비폰통화 기능을 가진 다기능 제품으로 모든 기능을 욕실에서 한번에 처리할 수 있는 서브폰으로 편리한 주거문화를 제공합니다

- ■ 전화 통화 기능
- ■ 경비실 통화 기능
- ■ 도어폰 통화 기능
- ■ 로비폰 통화 기능
- ■ 비상경보 기능

저희 제품을 구입하여
주셔서 대단히 감사합니다
사용전에 잘 읽어보시고
반드시 보관하십시오.

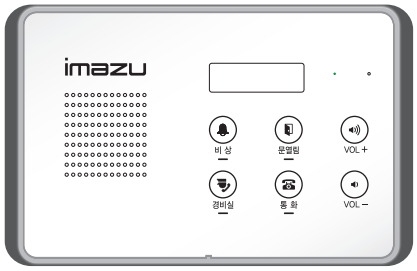

현대통신(주)

각부의 명칭

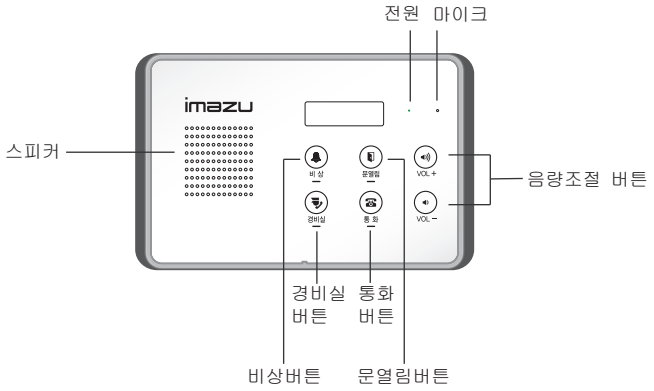

사용방법

■ 전화통화

1. 전화를 받을 때
   - 전화가 왔을 경우 전화벨 음이 출력되며,통화버튼을 누르면 통화를 할 수 있습니다.
   - 전화벨 중 볼륨키를 이용하여 벨음의 크기를 조정할수 있습니다.
   - 통화가 끝나면 다시 한번 전화버튼 또는 통화버튼을 눌러 통화를 종료하여 주십시오.
   - 통화중 볼륨키로 통화 음의 크기를 조정할수 있습니다.
   - 정전이나 기타의 사유로 전원이 차단되면 전화기능도 사용할 수 없습니다
2. 전화 통화중 도어폰에서 호출이 올 때
   - 통화 버튼을 누르세요.(전화통화 종료)
   - 도어폰벨이 울립니다. 통화 버튼을 누르세요.
   - 도어폰과 통화가 개시됩니다.
   - 도어폰과 통화를 종료하려면 통화 버튼을 누르세요.
3. 전화 통화중 로비폰에서 호출이 올 때
   - 통화 버튼을 누르세요.(전화통화 종료)
   - 로비폰벨이 울립니다. 통화 버튼을 누르세요.
   - 로비폰과 통화가 개시됩니다.
   - 로비폰과 통화를 종료하려면 통화 버튼을 누르세요.
4. 전화 통화중에 경비실에서 호출이 올 때
   - 통화버튼을 누르세요(전화통화 종료)
   - 경비실벨이 울립니다. 경비실 버튼을 누르세요.
   - 경비실과 통화가 개시됩니다.
   - 경비실과 통화를 종료하려면 경비실 버튼을 누르십시오.

■ 경비실 통화

1. 경비실에서 호출이 올 때
   - 호출음이 들리며 멜로디가 들립니다.
   - 멜로디음 중 볼륨키로 멜로디 음량을 조절할수 있습니다.
   - 경비실 버튼을 누르면 통화가 개시됩니다.
2. 경비실과 통화중에 전화가 왔을 경우
   - 통화버튼을 누르면 경비실과 개시됩니다.
   - 전화통화가 개시됩니다.

■ 도어폰/로비폰 통화

1. 도어폰/로비폰에서 호출이 올 때
   - 통화버튼을 누르고 통화를 개시합니다.
   - 이때 문열림 버튼을 누르면 문이 열립니다.
2. 도어폰/로비폰과 통화중에 전화가 왔을 경우
   - 통화버튼을 누릅니다.(도어폰/로비폰 통화 종료)
   - 전화벨이 울립니다.
   - 통화버튼을 누르면 전화통화가 개시됩니다.

■ 비상경보 기능

1. 경보기능을 사용할 경우
   - 각종 위급 상황이 발생한 경우 비상버튼을 약3초간 누릅니다.
   - 비상음이 세대기와 경비실기에서 발생합니다.

설정방법

■시간 설정
- 문열림 버튼(🔓)을 길게 누르면 신호음이 울리며 시간 설정 모드로 전환 ->
  시간이 깜빡일때 VOL+/VOL- 버튼을 눌러 시간 설정 -> (🔓)을 짧게 눌러 분 설정 모드로 전환 ->
  분이 깜빡일때 VOL+/VOL-버튼을 눌러 분 설정 -> 시간/분 설정이 완료되면 (🔓)을 길게 눌러 완료

■벨음량 설정
- 벨이 울리면 통화(☎)버튼이 깜박이고, 이때 VOL+/VOL- 버튼을 눌러 벨음량을 조절합니다
  벨음량은 1~5단계까지 조절이 가능합니다

■통화음 설정
- 통화중 통화(☎)버튼이 켜져있는 상태에서 VOL+/VOL- 버튼을 눌러 통화음을 조절합니다
  통화음은 1~5단계까지 조절이 가능합니다

고장진단및 조치방법

■ 본 제품이 정상적으로 동작하지 않으면 아래 사항을 점검해 보시고, 모두 점검해도 정상적으로 작동하지 않으면 당사 서비스 센터로 연락해 점검을 받으십시오.

1. 제품이 동작하지 않을 때
   - 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 기기의 호출음 및 통화음이 작을 때
   - 음량버튼을 사용하여 소리 크기를 조절합니다.

제품사양

항 목	구 분	규 격
사용전원	세대기에서 공급	DC12V (MAX 250mA)
소비전력		최대: 3 W
스피커출력	MONO	32ohm 0.5W
통화방식	전화 및 H/A 통화	Half duplex (반이중 방식) hands-free
외형	크기	165(W) x 105(H) x 38 (D) m/m
	무게	약 190g
사용환경	—	온도-10℃ ~40℃ 습도 90%이하 (상대습도)
설치방식		매립형

배선연결도 및 설치방법

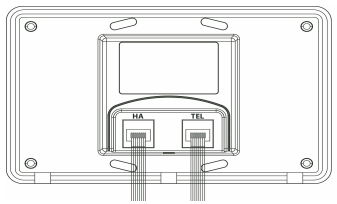

HA LINE

1. NC	5. DATA+
2. NC	6. Audio+
3. Audio-	7. 802.3af PoE표준(-)
4. DATA-	8. 802.3af PoE표준(+)

TEL LINE
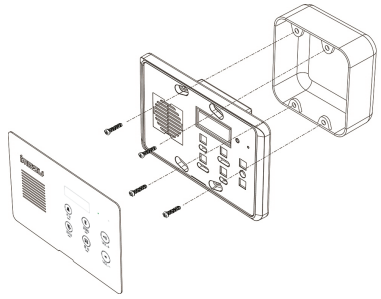
1. NC	5. RING
2. NC	6. NC
3. NC	7. NC
4. TIP	8. NC