HT 사용설명서

현대에이치티(주)

DWP-1000HT Series

DWP-1005HT, DWP-1004HT, DWP-1004HTD

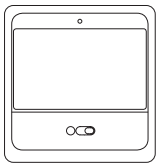

방범기능 외출, 재택 2가지 경비모드로 외부의 침입을 감시할 수 있습니다.
경보가 발생하면 실내, 도어폰, 경비실(관리실) 및 지정된 통보처로 이상 상황을 자동통보하며 출동 경비 전문업체와 계약을 한 경우 관제 센터 통보 및 출동 서비스를 받으실 수 있습니다.

소통기능 전화통화, 도어폰 통화, 경비실(관리실) 통화, 공동현관 통화, 세대통화, 화상통화 (선택사양)를 할 수 있습니다.

선택사양 여러 가지 기기제어 기능을 비롯한 부가기능을 선택 사양으로 사용하여 편리하게 생활할 수 있습니다. 선택사양은 최초 계약 시 체결하는 것으로 사용 중 임의로 변경할 수 없습니다.

목 차

01 주의사항
- 사용 시 주의사항 — 3
- 외관 구조 및 설명 — 4

02 사용방법
- 화면 구성 — 5
- 소통 기능 — 6
- 제어 기능 — 7
- 조회 기능 — 9
- 부가 기능 — 13
- 방범 기능 — 15
- 스마트홈 2.0 — 18

현대에이치티(주) 홈네트워크 시스템을 구입하여 주신 것을 감사드립니다.
본 시스템은 당사 기술진에 의해 개발, 제작된 제품이며 각종 편리한 기능이 부가되어 있으므로 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽으시고 사용방법을 이해하신 후 사용하시기 바랍니다.
본 제품의 성능 및 사용설명서 내용은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

품질보증서

품 질 보 증 서

_____ 고객님

현대에이치티 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질보증기간은
구입일로부터 산정되므로 반드시 구입일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

제품명			
제조번호		전화번호	
보 증 기 간	구입일 년 월 일로 부터 년(개월)		
주소			

보증내용
1. 제품을 구입하신 날로부터 품질보증기간 1년 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생할 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.
2. 다음의 고장 발생 경우에는 수리비를 실비로 받습니다.
   - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생 및 외관 손상 시
   - 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
   - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생 시
   - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시
   - 현대에이치티 서비스 기사 또는 서비스 지정점의 수리기사가 아닌 자가 제품을 분해, 수리 또는 개조하여 고장발생 시
3. 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 5년입니다.

소비자 피해 보상기준
본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 기획재정부 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

대리점	성명		고객상담실
	주소		1588-1087
	전화번호		

현대에이치티(주)
서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대에이치티빌딩)

서비스센터 1588-1087

6320000394 REV.0

현대에이치티(주) 서울 본사 : 서울시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대에이치티빌딩)
Tel : 02-2240-9114 / www.hyundaiht.co.kr

부산지점	부산광역시 부산진구 전포대로 199번길 15(전포동, 현대타워 1층)	051-818-7198~9
대구지점	대구광역시 동구 반야월로 242(동호동, KT안심빌딩 1층)	053-744-7424
대전지점	대전광역시 동구 한밭대로 1245(용전동, 3층)	042-636-6517
광주지점	광주광역시 서구 무진대로 966(농성동, 현대자동차빌딩 4층)	062-368-1461~2

01. 주의사항

사용 시 주의사항

심각한 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 사항입니다.
내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용전 반드시 보양비닐을 제거하고 사용하십시오.

절대로 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 또한 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 구멍으로 삽입하지 마십시오.

제품 외부를 물이나 알코올 등의 화학용액으로 닦지 마시고 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

난방기구 등 열, 습기가 나는 곳이나 직사광선이 직접 들어오는 곳은 제품의 설치를 피하십시오.

제품에 충격을 주거나 연기, 기름, 물이 묻지 않도록 하십시오.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 사용을 중지하시고 서비스 센터로 연락하십시오.

상해를 방지하기 위해, 기기는 설치 설명서에 따라 바닥/벽에 안전하게 고정되어야 합니다.

사용자의 부상 또는 재산피해가 발생할 수 있는 사항입니다.
내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.

강한 자력을 발생시키는 기기(대형 TV, 스피커)를 제품 가까이에 두면 안됩니다.

본 제품은 전원 차단기가 내려진 경우나 정전 시에는 동작하지 않습니다.

기기를 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지 마십시오.

액정 유리가 파손될 경우 부상의 위험이 있으니, 액정 유리 파손에 주의 하십시오.

사용설명서는 잘 보관하시고, 이사를 가시는 경우 전달해 주시기 바랍니다.

※ 건물 전기 설비의 양극이 최소한 3mm이상의 접점 간격을 갖는 양극 주전원 스위치를 갖추고 있어야 합니다.
※ B급 기기(가정용 정보통신 기기) : 이 기기는 가정용으로 전자파 적합인증 또는 적합등록이 된 기기로써 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

외관 구조 및 설명

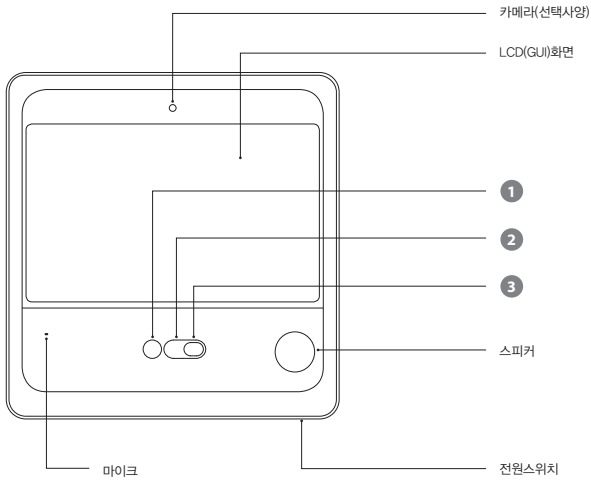

※ 그림은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

1 비상 비상 상황 발생 시 사용하는 버튼입니다.

2 통화 호출 수신 시 통화 개시 및 통화 중 종료 기능을 수행합니다.

3 문열림 도어폰, 공동현관 호출 또는 통화 중 문열림 기능을 수행합니다.
터치보정(5초간 눌렀을 때)

LCD 종류 10형 와이드 디지털 LCD

02. 사용방법

화면 구성

메뉴	기능
방문(3)	확인하지 않은 방문자 개수를 표시 합니다. 버튼을 누르면 방문자 영상 화면으로 이동합니다.
공지(1)	신규 공지사항 개수를 표시합니다. 버튼을 누르면 공지사항 화면으로 이동합니다.
택배(1)	확인하지 않은 택배정보 개수를 표시합니다. 버튼을 누르면 택배정보 화면으로 이동합니다
엘리베이터 호출	버튼을 누르면 엘리베이터를 현재 층으로 불러옵니다. 도착하면 "엘리베이터가 도착했습니다" 음성이 재생됩니다. ※ 엘리베이터 콜 후에는 다른 메뉴로 이동해도 콜은 유지됨.

☼	오늘 날씨를 표시합니다. 버튼을 누르면 5일간의 날씨가 표시됩니다.
◀ 2020/2 ▶	버튼을 눌러 월 변경을 할 수 있습니다. 오늘 날짜의 경우 달력에서 밝은 주황색으로 표시됩니다. 달력의 날짜를 누르면 일정관리 화면으로 이동합니다. ※ 해당 날짜에 미리 정해놓은 일정이 있을 경우, 청록색으로 표시됨.
	세대 지역의 미세먼지농도를 표현합니다. ※ 구분 : 파란색(좋음), 초록색(보통), 주황색(나쁨), 빨간색(매우나쁨)으로 표시됨.

소통 기능 (단지 환경에 따라 메뉴 구성은 변경 될 수 있음)

| 방문자가 세대 호출시

방문자 확인 → 통화 또는

통화 → Hello 문열기

※ 방문자를 확인한 후, 세대 및 공동현관문을 열어줌.

| 세대 통화를 할 때

통화 → 세대간 →

세대 동/호수 입력 → 통화

※ 같은 '동'일 경우 '0000호'만 입력.

| 경비실(관리사무소) 호출시

통화 → 경비실 또는

관리사무소 → 통화

| 일반전화 통화를 할 때

통화 → 일반전화 →

전화번호 입력 → 통화

제어(일반) 기능 (단지 환경에 따라 메뉴 구성은 변경 될 수 있음)

| 세대내 가스밸브 제어시

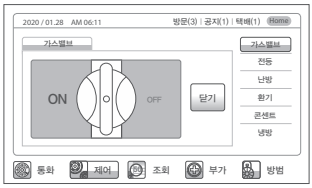

제어 → 가스밸브

→ 닫기

※ 가스밸브는 닫힘제어만 가능함.

| 세대내 전등 제어시

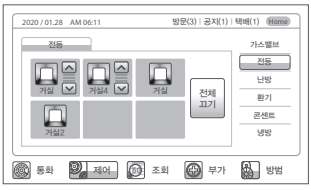

제어 → 전등

→ 거실

전체 끄기 : 전등 전체끄기

※ 조명 각방제어는 조명 아이콘 누름.

| 세대내 디밍 제어시

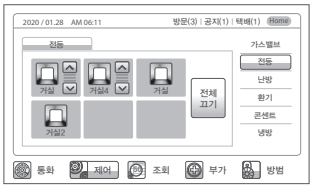

제어 → 전등

→ 거실 디밍 밝기 조절

| 세대내 난방 제어시

제어 → 난방

→ 희망 온도 24℃ 온도 조절

| 세대내 환기 제어시

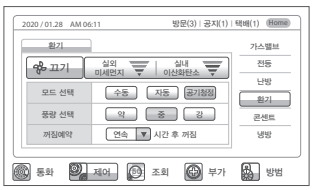

제어 → 환기

→ 자동 수동 공기청정

모드 선택

※ 풍량 설정은 약, 중, 강으로 선택.

| 세대내 콘센트 제어시

제어 → 콘센트

거실

전체켜기 전체끄기 콘센트 전체 켜기/끄기

※ 설치된 기기의 개수 및 명칭은 세대마다 다를 수 있음.

| 세대내 냉방 제어시

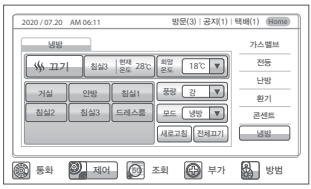

제어 → 냉방

→ 희망 온도 18℃ 온도 조절

조회 기능

| 에너지 조회

조회 →

※ 현재 세대의 에너지 사용량이 동평형 세대의 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, 130%임.

| 에너지 사용량 조회

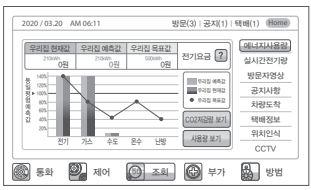

조회 → 에너지조회

→ 에너지사용량 → 이번달 에너지

사용량 표시 (전기, 가스, 수도, 온수, 난방)

※ 목표값 설정 : 에너지 사용량에 대한 우리집 목표값을 설정할 수 있음.

※ 전체그래프 : 조회한 날짜를 기준으로 해당월 사용량을 동평형 평균값 대비 하여 그래프로 예측값 표시.

※ CO_2 저감량 : 에너지 사용량에 대한 이산화탄소 발생량을 보여줌.

※ 사용량 : 월별로 전년동월 데이터와 비교 하여 사용량을 확인할 수 있음.

* 본 기능은 선택사양으로 옵션에 따라 다를 수 있습니다.

| 에너지 실시간 사용량 조회

조회 → 에너지조회

→ 실시간전기량 → 실시간 사용량

※ 원격검침 서버와 연동 되었을 경우 확인 가능하고 검침 항목의 현재 지침값 및 사용량을 볼 수 있음.

※ 현재 누적 사용량 : 한달 전기 누적 사용량 표시

*제공되는 전기요금은 실제요금과 차이가 있을 수 있습니다.

방문자 영상

조회 → 방문자영상

→ 저장된 방문자 영상 확인

※ 세대현관 및 공동현관을 통해 방문한 방문자 영상을 볼 수 있음.

※ 방문자 영상은 세대현관 또는 공동현관에서 호출이 왔을 때 자동 저장됨.

*새로운 방문자 영상이 있을 경우, 목록에 NEW 표시가 되며 목록을 확인하면 표시가 사라집니다.

공지사항

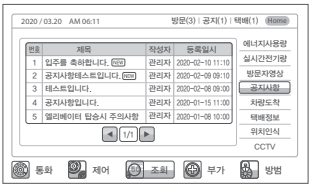

조회 → 공지사항

→ 관리소에서 공지한 내용 확인

※ 공지사항 기능은 반드시 관리사무소에서 단지 서버를 통해 공지사항이 입력되어야 확인가능.

*신규 공지사항 발생 시 메인화면 우측 상단에 숫자로 표시됩니다.

차량 도착

조회 → 차량도착

→ 차량 입/출고 기록 확인

※ 차량 입차시 초기화면에 팝업으로 도착 알림.

택배정보(선택사양)

조회 → 택배정보

→ 택배도착 및 수령내역 확인

※ 관리 사무소에서 보관 중인 택배 정보를 등록 하면 메인 화면 우측상단에 택배 알림이 표시됨.

※ 택배가 도착하면 알림창이 표시되고 "택배가 도착했습니다" 음성 맨트가 나옴. 30초간 화면에 표시된 후 자동으로 닫힘.

CCTV(선택사양)

조회 → CCTV

→ CCTV 화면 모니터링

※ CCTV 채널이름을 선택하면 해당 카메라의 화면을 확인 할 수 있음.

※ CCTV 채널은 현장 지정 채널만 나옴.(수정불가)

위치인식(선택사양)

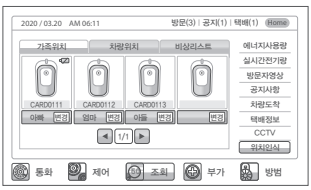

조회 → 위치인식

→ 가족위치, 차량위치 비상리스트 확인

※ 관리사무소에 등록된 차량에 대해 단지 내 차량이 주차 되어 있는 경우 주차 위치를 확인.

※ 관리사무소에 등록된 카드를 가지고 있을 경우에 가족 위치를 확인.

※ 비상리스트 확인 : 비상발생 위치 리스트와 등록된 카드, 목록을 누르면 지도에 위치 표시.

*비상벨 리더기에 원패스 키를 태그해야 위치 확인이 가능합니다.

부가 기능

| 단지정보

부가 → 단지커뮤니티 →

단지정보 확인(주변 병원, 음식점, 학원, 은행 등)

※ 단지 정보는 관리소에 등록된 정보만 확인 가능함.

| 일정관리

부가 → 일정관리 →

일정 확인(지정된 일정 날짜에 청록색으로 표시)

※ 새로운 일정을 등록하려면 저장할 날짜 선택 후 등록 버튼을 눌러 일정을 입력하고 저장 버튼 누름.

| 전화 번호부

부가 → 전화번호부 →

빈 칸에 이름 전화번호 입력 → 등록

X 목록에서 전화번호 삭제.

편집 전화번호 또는 이름 변경.

| 화면 설정

부가 → 설정 →

화면 → 선택 설정 변경

→ 적용

※ 화면 밝기, 절전모드시간, 배경화면 설정.

| 소리 설정

부가 → 설정 →

소리 → 선택 설정 변경

→ 적용

※ 통화음량, 벨음량, 벨소리를 변경할 수 있음.

| 센서시험(선택사양)

부가 → 설정 →

센서시험 → 화재, 가스 선택

→ 시험 → 적용

※ 화재, 가스 경보음 발생 상황을 시험할 때 사용.

에너지조회 설정

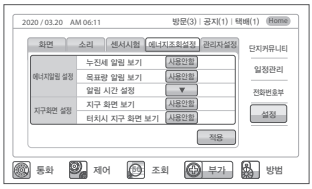

부가 → 설정 →

에너지조회설정 → 선택 변경 →

적용

방범 기능

외출 방범설정

방범 → 외출

외출설정 → 비밀번호 입력

확인 → 방범시작

※ 이상 유무를 확인한 후 현관문을 닫고 나가면 퇴장지연시간에 관계 없이 7초 후에 외출 경비가 개시됨.

※ 방범설정 시, 문이 열리면 경고방송이 송출되며 지정된 곳으로 비상통보됨.(퇴장지연시간 30초)

※ 해제시 "외출해제" 버튼을 눌러 해제함. (입장지연시간 30초)

*초기 비밀번호는 '0000'입니다.

재택 방범설정

방범 → 재택

재택설정 → 비밀번호 입력

확인 → 방범시작

※ 재택모드 설정 즉시 감시모드가 동작됨.

※ 방범설정 시, 문이 열리면 경고방송이 송출되며 지정된 곳으로 비상통보됨.

※ 해제 시 "재택해제" 버튼을 눌러 해제함. (입장지연시간 30초)

*초기 비밀번호는 '0000' 입니다.

비상 경보의 발생/해제

비상 버튼 누름 →

경보음 발생 → 비밀번호 입력

※ 비밀번호 입력창에 비밀번호를 입력하면 "비상 경보가 해제되었습니다." 음성이 나오며 해제됨.

화재/가스 경보(선택사양)

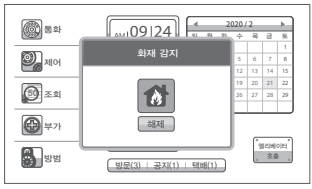

또는 →

비상 화면 표시 및 경보음 발생 →

해제

※ 가스의 경우 센서에서 실제로 감지상태가 해제되어야만 경보가 해제 되며, 화재는 세대기에서 사용자가 정지복귀 버튼을 눌러야 경보가 해제됨.

※ 경비 모드 설정과 관계없이 비상, 화재/가스 경보 상태를 감지하여 실내, 도어폰, 경비실(관리실), 지정된 연락처로 자동 통보함.

| 비밀번호 변경

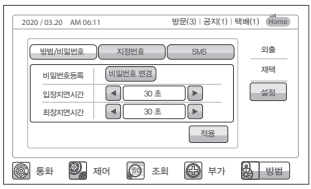

방범 → 설정

방범/비밀번호 → 초기 사용자 비밀번호

입력 → 변경할 비밀번호 입력 [적용]

※ 방범설정 및 기타 설정화면 진입에 필요한 사용자 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
사용자 비밀번호 4자리 숫자, 로비 비밀번호 4~8자리 숫자로 입력 가능.

*초기 사용자 비밀번호 입력 '0000'입니다.
비밀번호 분실시 관리소에 문의바랍니다.

| 지정번호 설정

방범 → 설정

지정번호 → 지정번호 입력

사용함 → 적용

※ 경보 발생시 지정번호로 일반전화를 걸어 비상 발생 알림.(일반전화 기능이 적용되어 있어야 가능)

*전화번호 입력후 '사용함'으로 설정 하면
지정번호로 3회 통보합니다.

| SMS 설정

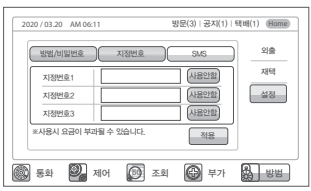

방범 → 설정

SMS → 지정번호 입력

사용함 → 적용

※ 경보 발생시 지정번호로 문자메시지(SMS)로 보냄.

*전화번호 입력후 '사용함'으로 설정 하면
지정번호로 문자메세지를 3회 통보합니다.

스마트홈 2.0

| 회원 가입에 대하여(홈페이지 접속)

URL 주소(http://접속IP) 입력 → 회원가입 누름 → 회원가입 신청 →

월패드 회원인증 → 관리사무소 인증 후 회원가입 완료

※ 스마트 앱 어플리케이션을 사용하시려면 사전에 단지 홈 네트워크 홈페이지 회원가입 신청을 하시고 정회원으로 등록이 되어야 함. (이때 가입하신 아이디와 비밀번호를 스마트폰에서 사용할 수 있음.)
그리고 가입 후 절차에 따라 스마트폰을 월패드에 등록할 수 있음.

*월패드 인증 시 : 월패드 회원인증을 선택 후 세대 내 월패드에 표시한 인증번호를 스마트폰 화면 하단에 입력합니다.

*관리사무소 인증 시 : 관리사무소 인증을 선택하시면 관리사무소 확인 후 승인합니다.

❶ 어플리케이션 실행방법

"e편한세상 스마트홈 2.0" 검색한 후, "e편한세상 스마트홈 2.0" 어플리케이션을 다음과 같이 설치.

스마트폰 → 애플의 App Store 또는 안드로이드 마켓

에 접속 → e편한세상 스마트홈 2.0 검색 → Smart Home 설치

*아이폰일 경우 : IOS 7.0이상에서 동작함. (IOS 7.0 이전 버전은 업데이트)

*안드로이드폰일 경우 : Android 4.0(ICS) 이상에서 동작함. (Android 4.0(ICS) 이전 버전은 업데이트)

② 스마트홈 회원가입

*표시 필수 정보를 모두 입력해야 하며, 추가적인 정보 또한 입력 후 회원인증 페이지로 이동합니다.

*비밀번호 정책을 반드시 준수해야 합니다.

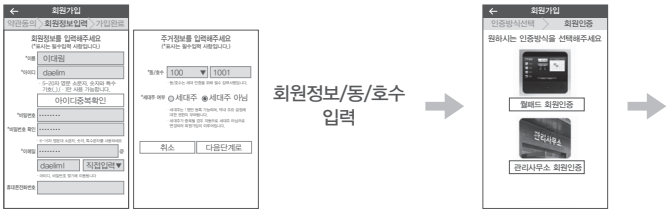

아이디 / 비밀번호 입력 후 회원가입 완료

③ 스마트홈 로그인

인증이 완료되면 회원가입 시 입력한 아이디 / 패스워드를 정확히 입력한 후, 로그인을 할 수 있음.
서비스 이용을 종료할 경우, 로그아웃을 통해 로그인 상태를 해제하거나, 디바이스 뒤로가기 버튼을 통해서도 가능함.

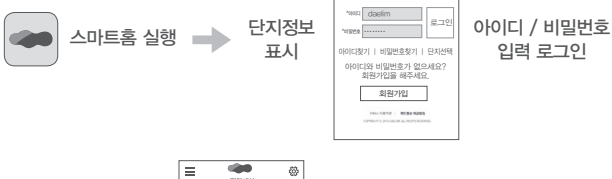

*홈페이지를 통해 회원가입을 하신분은 아이디/패스워드를 이용하여 스마트홈 어플리케이션을 사용하실 수 있습니다.

*회원가입은 "e편한세상 스마트홈 2.0" APP을 통해서도 하실 수 있습니다.

Ⅰ 주요화면 구성

메인 메뉴

데쉬보드

가스제어

난방제어

조명제어

에너지 사용량

관리비 조회

방문자 차량 예약

CCTV 확인 (놀이터)

방문자 확인

엘리베이터 호출

| 메인 유니트

*단지별로 지원되지 않는 서비스가 있을 수 있으며, 상이할 수 있습니다.

기본메뉴	메인	기능의 선택 및 대쉬보드 등의 기본 화면
	대쉬보드	우리집의 기본 정보를 요약하여 볼 수 있음
	Hot Key	외출 시 간편하게 방범설정과 일괄 차단 등의 기능
	조명제어	각 조명의 버튼을 이용하여 ON/OFF 기능
	난방제어	현재 난방기 상태 확인 및 전체난방 ON/OFF 기능
	가스제어	가스밸브 상태 확인 및 닫기 제어기능
	에너지 조회	각 에너지 항목별로 우리 집 사용량과 단지 평균 사용량 비교, 에너지 사용량은 조회 시점의 해당 월 사용량임
	관리비(옵션)	월 상세 관리비와 년 관리비 두 가지 정보 확인
	방문 차량 등록	방문차량 등록을 통한 차량관리, 등록차량은 해당 일만 적용
	CCTV(옵션)	단지 내에 설치된 CCTV 영상 확인
	맞춤설정(옵션)	맞춤설정은 사용자가 스스로 설정할 수 있으며, 지정한 설정에 따라 상태 확인이나 집 안 제어를 자동으로 할 수 있음
	리빙 가이드(옵션)	원하는 가이드 PDF 파일 다운로드
	사용이력	항목별 사용내용 및 이력, Push 등을 확인
부가메뉴	공지사항	아파트 단지 내 공지사항 리스트 확인
	택배(옵션)	경비실에 보관/수령된 택배 정보 확인
	방문자 확인	공동/세대호출 발생할 시 방문자 이미지가 저장되며 방문자 리스트 및 이미지 확인
	엘리베이터 콜(옵션)	엘리베이터 호출 버튼을 누르면 엘리베이터가 호출됨.
	설정	방범, 개인모드, 회원정보, 푸시알림 등의 설정 기능

참고

*현대에이치티 홈페이지(http://www.hyundaiht.co.kr)에 매뉴얼 다운로드 페이지에서 해당 제품의 매뉴얼을 다운로드 하시면 됩니다.

제품 사양

DWP-1000HT Series 메인 유니트

*이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록 또는 적합인증을 한 기기로써 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

구분		제원
사용전원		DWP-1005HT : DC12V, 2.5A (Adaptor 입력 : AC110-240V, 50/60Hz, 0.8A, 출력 : DC12V, 2.5A) DWP-1004HT, DWP-1004HTD : DC12V, 2.5A (Adaptor 입력 : AC220V, 60Hz, 1.0A, 출력 : DC12V, 2.5A)
소비전력		절전:9.5W이하, 평시 20W이하, 최대 35W이하
통화방식		스피커폰 통화 방식
LCD 제원	PANEL TYPE	10형 WIDE DIGITAL TFT-LCD, 컬러
	화 각	상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°
사용환경	온 도	0℃ ~ 40℃
	습 도	90% 이하 (상대습도)
외형	크 기	265W X 258H X 17D(mm)
	무 게	약 1.6Kg
설치방법		매립형
Main Core Chipset		DSP A/V CODEC(Decoder & Encoder)
		Audio DSP
Processor		Embedded CPU
System Memory		Built-in 256MB 이상
Storage Memory		Built-in 128MB 이상
External I/O Interface Port & Connector		RS485 Serial Interface
		USB Host Interface

모델 구분
DWP-1005HT : 무선 기능 미적용
DWP-1004HT : 무선 기능 미적용
DWP-1004HTD : 무선 기능 적용

※ 본 기기의 소비 전력은 주변 기기에 따라 달라 질 수 있습니다.

※ 모델에 따라 사용전원이 다를 수 있으니, 반드시 제품 모델(사양)에 맞는 정품 AC Adaptor를 사용 하십시오.

로비폰 세대 개별 이용 방법

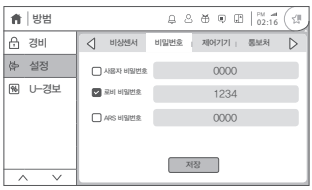

방범 → 설정 → 비밀번호변경

사용자 비밀번호 입력 → 로비 비밀번호 입력

→ 저장

*로비폰 비밀번호 설정은 4~8자리 입력 가능

*제품 출고 시 사용자 비밀번호는 '0000' 입니다.

*제품 출고 시 로비 비밀번호는 '사용안함' 으로 설정 되어 있습니다.

공동현관 로비폰 사용 방법

| 세대 카드를 이용한 출입 세대별 지급된 출입카드를 로비폰 'CARD' 부위에 근접시키면 출입문 개방

로비폰 (CARD) 부위에 출입카드 근접시킴 → 출입문 개방

| 세대와 통화 후 출입 방문 세대를 호출하여 통화 후 해당 세대에서 출입문 개방

101동 101호 호출 (1)(0)(1) → (#) → (1)(0)(1) → 호출

*동/호 모드일 경우에는 모두 입력, 호 모드일 경우에는 동정보를 제외하고 입력합니다.

| 경비실 통화 후 출입 경비실과 통화 후 경비실에서 출입문 개방

경비실 호출 (#) → 호출

공동현관 세대별 로비폰 비밀번호 사용 방법

| 세대별 로비폰 비밀번호를 이용한 출입 # 동 정보 + # 호 정보 + # 세대별 로비폰 비밀번호

예) 101동 101호 / 로비폰 비밀번호 : 0000 (#)(1)(0)(1) →

(#)(1)(0)(1) → (#)(0)(0)(0)(0)

*세대기에서 세대별 로비폰 비밀번호 설정 후 사용 가능합니다.

*동/호 모드일 경우에는 모두 입력, 호 모드일 경우에는 동정보를 제외하고 입력합니다.