공동현관 로비폰 동작 설명

입주자가 출입카드/비밀번호를 이용하여 공동현관을 출입하며, 방문자는 세대호출 통화 후 로비를 출입할 수 있습니다.

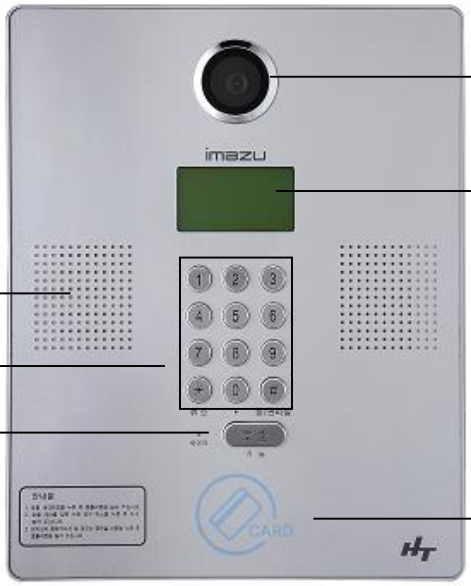

카메라
방문자 영상 전송

LCD창
호출세대 표시창

스피커

숫자키
세대번호 호출시 사용

호출
세대 및 경비실 호출시 사용

카드리더
출입카드를 접촉시 현관문 개방

●공동 현관 출입 방법

공통비밀번호 사용 시

"##"을 누르고 공동 현관기에 비밀번호를 누르면 공동 현관문이 열립니다.

개별비밀번호 사용 시(월패드에 공동현관 개별 비밀번호 설정 후 사용)

"#+호+##+개별비밀번호"을누르면 공동 현관문이 열립니다.

카드 키 사용 시

카드리더에 지급된 ID CARD를 근접시키면 공동 현관문이 열립니다.

경비실 호출 시

"관리실" 버튼을 누르고"호출"버튼을 누르면 경비실과 통화가 되고,
경비실의 제어기에서 "공동현관"버튼을 누르면 공동 현관문이 열립니다.

방문 세대 호출 시

세대의 세대번호를 누르면 세대가 호출되고, 세대에서 문열림 버튼을 누르면 공동 현관문이 열립니다.