공동현관 로비폰 동작 설명

입주자가 출입카드/비밀번호를 이용하여 공동현관을 출입하며, 방문자는 세대호출 통화 후 로비를 출입할 수 있습니다.

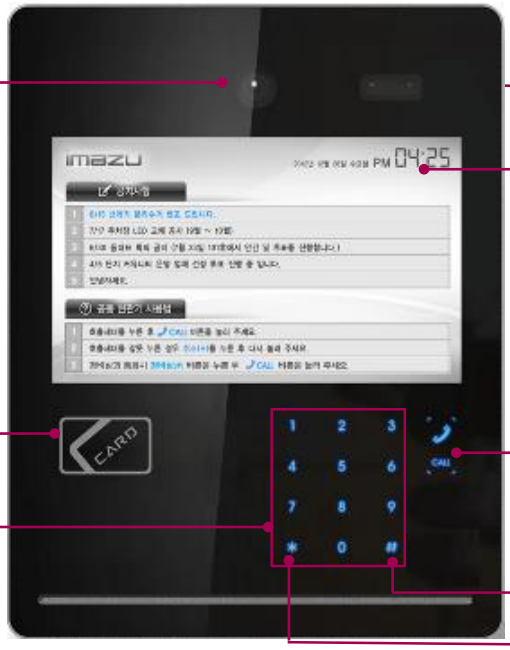

카메라
통화시 영상 전송

RF CARD 인식부 8
카드를 이용하여 문을 열 때 사용

키패드 3
동/호 입력, 동작기능
설정할 때 사용

4 **근접식 센서**

2 **LCD창**
동, 호, 통화시간 등을 표시

7 **호출버튼**

5 **경비실 호출버튼(#)**

6 **취소버튼(*)**

● **공동 현관 출입 방법**

세대호출

1. 세대번호(호수) 3자리 또는 4자리를 순서대로 입력합니다.
2. 세대호출 버튼을 눌러주세요.

*만약 세대번호를 잘못 눌렀거나 호출을 취소할려면 취소 버튼을 누릅니다.

경비실 호출

1. 경비호출 버튼을 눌러주세요

*경비호출 버튼을 누르시면 가까운 경비실 또는 초소로 호출이 됩니다.

공동현관 문열림

1. **세대호출** : 세대와 통화하여 문을 열어 달라고 합니다.
2. **경비호출** : 경실과 통화하여 문을 열어 달라고 합니다.
3. **비밀번호 사용** : 세대에 설정되어 있는 비밀번호를 이용합니다.(#+ 호 + # + 세대비밀번호)
   *3회이상 틀리면 자동으로 경비실로 호출됩니다.
4. **RF-CARD 사용** : 등록된 카드를 기기에 근접하면 문이 열립니다.