HYUNDAI TELECOM

GOOD DESIGN



使用说明书

HKT-3050/3070


FM RADIO 95.9Mhz
HYUNDAI TELECOM HKT-3070

imazu

HKT-3050/3070

通话功能

小门口机通话，警卫室通话，大厅门口机通话.

电视及 FM收音机功能


可以观看电视或收听 FM广播.

报警通报功能

可以把紧急情况通报到室内机.

现代通信

感谢您购买现代通信的家庭自动化系统。
本系统是由本公司的技术阵营开发和制作的产品，
而且还增加了各种便利的功能。在使用前请务必仔细阅读使用说明书，
熟悉掌握使用方法后再使用。
为了提高产品的质量，本产品的性能及使用说明书的内容有可能在没
有事先通知的情况下进行修改。

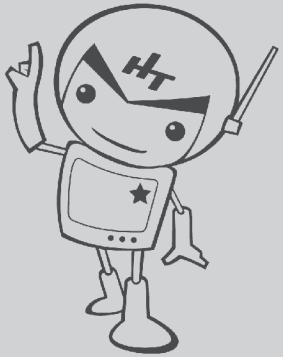

目录

使用前


- 使用时注意事项 6
- 外观结构及说明 7

对于使用方法

- 对于电视功能 10
- 对于收音机功能 12
- 对于通话功能 13
- 对于机器启动设定 16
- 对于故障判断及措施方法 18

产品规格及式样

- 产品式样 18
- 产品保证书 19

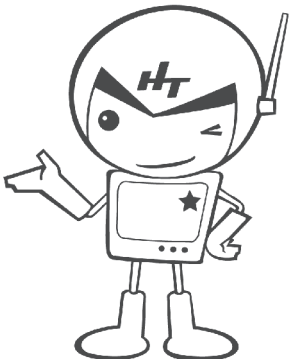

imazu HKT-3050/3070


使 用 前

· 使用注意事项 · · · · · · · · · · 6
· 外观结构及说明 · · · · · · · · · · 7


使用注意事项

警告


是发生严重伤害或死亡的事项.
请认真阅读正确使用.

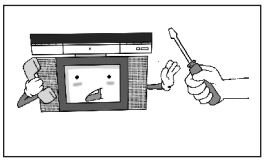


禁止自行分解, 修理, 改造产品.

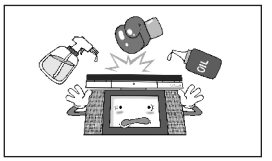


防止产品受到冲击或粘上烟, 油, 水等.

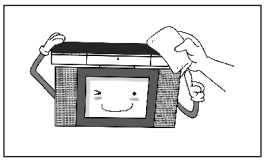

禁止用水或酒精等化学溶液擦拭产品外部, 请用抹布擦拭.

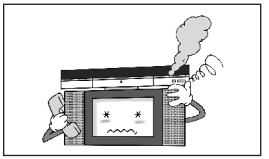

产品有噪音, 烟尘, 气味时, 要立即 切断电源, 联系售后服务中心.
连接电源的插座要放在离机器近的地方. 安装 产品时, 要避免暖气设备 等发热, 有潮气或有直射光线的地方

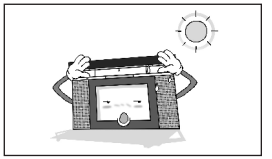


安装产品时, 要避免暖气设备等发热, 有潮气或有直射光线的地方.


注意

是发生人身伤害或财产受损的事项.
请认真阅读正确使用.


※机器要安装在易操作插头的地方.

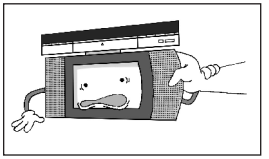


请不要吊在产品上或拉动产品.

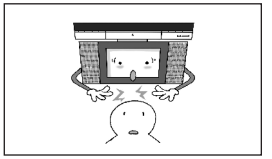


请避免在产品下方或起来的时候碰到头部.

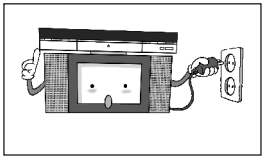

禁止用湿手接触插头, 机器拔出时请按住插头再拔.

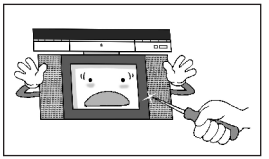

禁止用锥或卡子等按按钮或插入到孔中.

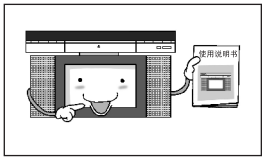


要好好保管使用说明书, 搬家时请务必传达.

外观结构及说明

※ 随型号的不同，图片会有所不同。

1. 前部

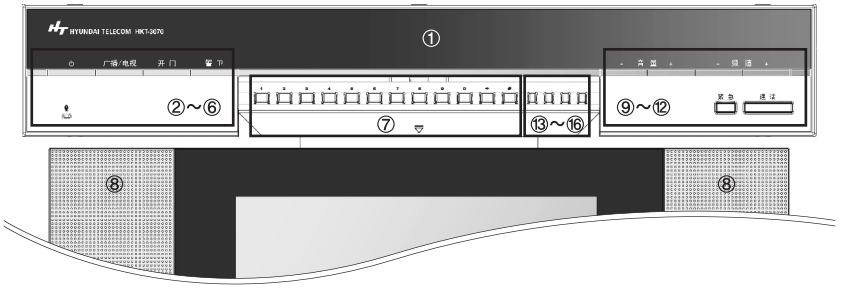

① 画面表示窗口(VFD)
功能启动表示功能

② 电源按钮
待机/启动

③ 广播/电视按钮
电视和广播选择功能

④ 开门按钮
通话中开门功能

⑤ 警卫按钮
警卫按钮

⑥ 话筒输入部位(🎙)

⑦ 数字按钮
选择号码或频道时使用

⑧ 扬声器

⑨ 音量
可以调整电视,收音机的通话音量

⑩ 频道
可以选择电视,收音机的频道

⑪ 通话按钮

⑫ 紧急按钮
通报紧急情况的功能


⑬ 录音按钮
信息录音

⑭ 录放按钮
信息录放按钮

⑮ 设定按钮
时间, 设定闹钟, 闹钟启动/解除
可以LCD画面调整

⑯ 记忆按钮
设定频道的功能

2. 后部

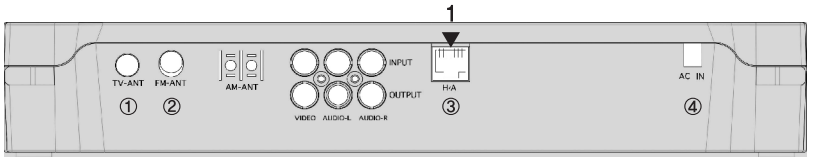

① 电视天线插座
CA电视 及天线
电视插座

② FM天线JACK
FM收音机插座天线(TNCZ)

③ HA通话JACK
家庭自动化通话及数据连接用的
8插头

插头号码	说　明
1	接地GND
2	影像DVS
3	数据通信(SCA-)
4	不使用
5	不使用
6	数据通信(SCA+)
7	通话线路LS2
8	通话线路LS1


④ 电源插头 AC 220V/50Hz 3头插座

插头号码	说　明
1	NEUTRAL
2	FRAMEGND
3	HOT

外观结构及说明

3. 显示窗口

※ 根据样机功能有所不同

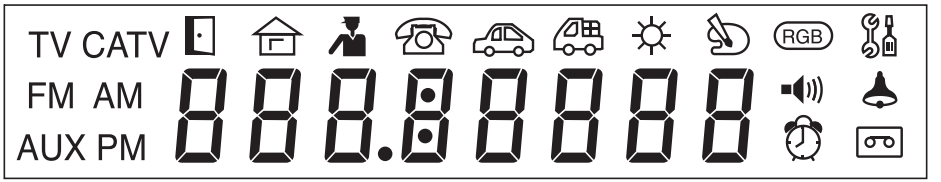






4. 结构件



使用说明



FM天线

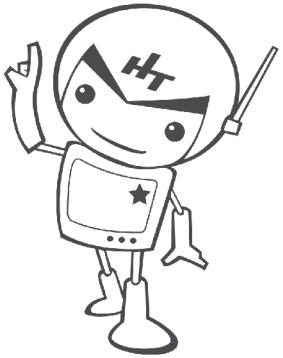

imazu HKT-3050/3070


关于使用方法

· 对于电视功能 · · · · · · · · · · · 10
· 对于收音机功能 · · · · · · · · · · 12
· 对于通话功能 · · · · · · · · · · · 13
· 对于机器 启动的设定 · · · · · · · · 15
· 对于故障判断及措施方法 · · · · · · 17

对于电视功能

1. 想收看电视的话

通过一般天线按如下视听

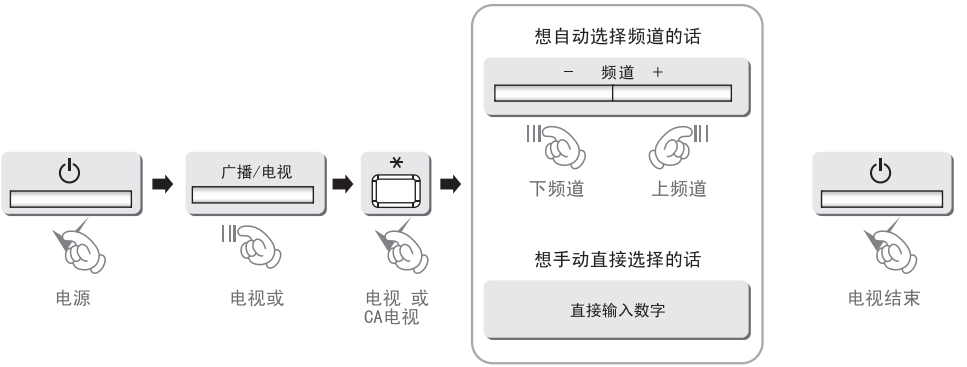


1) 每次按 “广播/电视”按钮的话, 会交替选择电视(CA电视),FM
2) 选择电视后画面显示窗（VFD）上会表示电视
3) 在电视方式中按频道+或频道-按钮的话, 会自动检索/保存播送频道.
4) 收看电视时,按#键的话, 画面会变更为宽画面(16:9)和标准画面(4:3).(7”画面的情况下)

2. 想收看有线广播的话


想利用有线广播服务收看电视的话,
按如下设定.

1) 收看电视时, 按如下方法变更有线广播方式

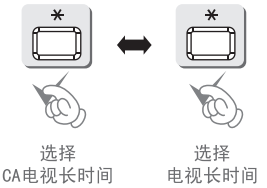

2) 选择有线广播的话显示窗口会表示CA电视.
3) 想选择电视的话, 收听有线广播过程中, 按如上方法设定.






按音量按钮调整音量

＊ 短点按变更一阶段，长点按持续变更音量

1. 明暗调整方法

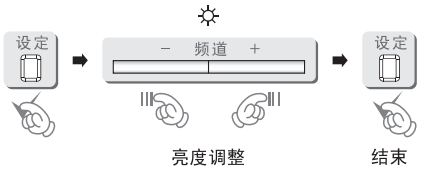

2. 颜色调整方法



3. 色调调整方法



3. 想记忆或删除频道的话

是记忆或删除现在收看的频道

4. 调整音量

收看电视，收听收音机及各种通话时的音量按如下调整.


5. 调整影像

收看电视及小门口机, 大厅门口机通话中的影像量度及颜色按如下调整

对于收音机功能

1. 想收听收音机的话


收听收音机如下。

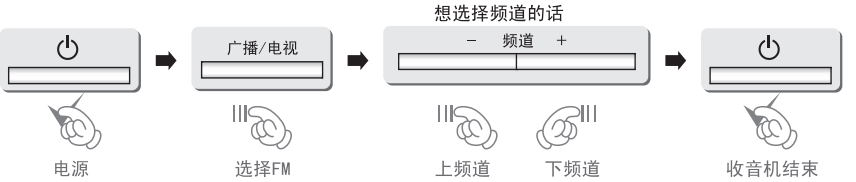

• 选择频道时，想自动找到邻接频道的话，长按 “上频道”“下频道”

2. 想记忆现在频道的话


收听收音机时，想记忆现在频道的话，请按如下操作。

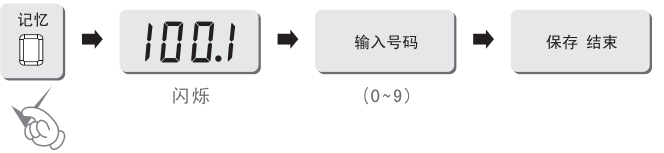

• 收听收音机时，想选择已有频道的话，请按设定的号码
• 可以输出录入的基本10个信道

1) 小门口机(选项)或大厅门口机有呼叫时

进行24小时的监控，按如下方法解除。

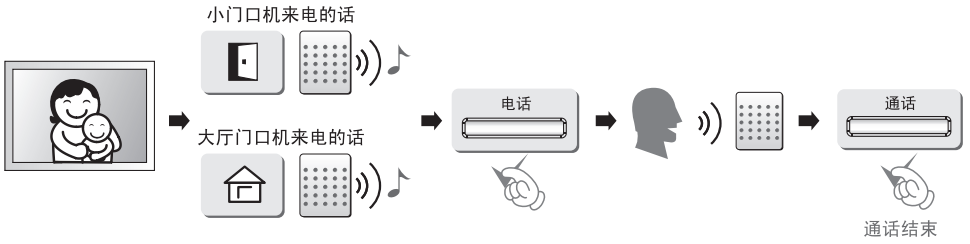

- 小门口机电话最长通话时间为3分钟，大厅门口机电话最长通话时间为1分钟.
- 想结束小门口机或大厅门口机电话的话，请按 “通话”按钮结束通话.

2) 想知道大厅门口机外的情况时(选项)

待机状态或收听广播中监视玄关外的情况
监视情况的同时可以进行通话



对于通话功能

1. 小门口机(选项)，大厅门口机通话

大厅门口机的通话只能收听.


对于通话功能

1. 小门口机(选项)，大厅门口机通话

室内机的开门装置没有连接的话，
就开不了门.

3) 想给访课开门的话

通话中或有呼叫时，确认访课后，按如下可自动开门.

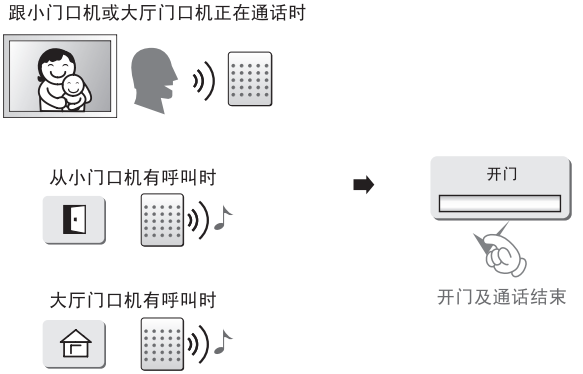


2. 警卫室，跟其他 通话

其他住户的通话只能收听

1) 从警卫室，其他住户有呼叫时

听到铃声后按如下警卫室和其他住户通话.

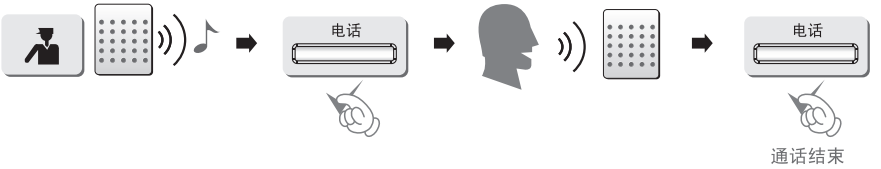

2) 想呼叫警卫室的话

按 “警卫室”冶按钮的话，呼叫铃声和画面窗上的警卫室图标会闪烁，警卫室应答时就会接通.(通话时间3分钟)

对于机器启动设定

1. 想设定现在时间的话

设定时间时，图标会闪烁

待机状态时，按如下方法对准现在时间




2. 设定闹钟 功能

设定闹钟 时图标会闪烁

如果已经设定闹铃 闹钟，在待机状态下图标就会闪烁


1）想设定闹钟时间的话

待机状态下按如下对准闹钟时间

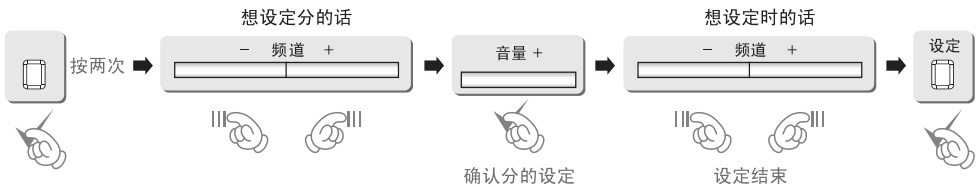

2）设定或解除设定闹钟功能的话

按如下设定 或解除定点

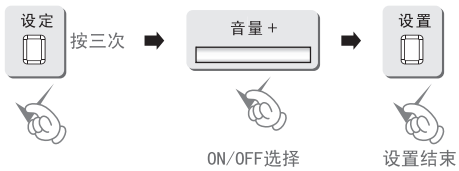

对于机器启动设定

2. 设定闹钟功能

3. 信息功能及录音功能

外出或有事时，有留言功能，通话中也可以录音.

4. 非常警报


与警报方式无关，会经常监视非常情况，把异常状况通报到室内机
但是，产品不响警报音

3) 铃声时间为1分钟

4) 想停止铃声的话，除了音量按钮外，按任意一个按钮都可以停止.

5) 按音量按钮的话可以调整铃声音量


1) 想录信息的话

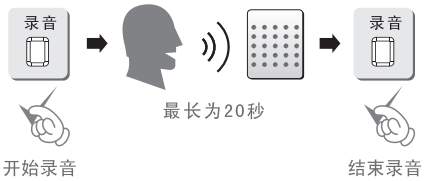

- 录音时间超过20秒时会自动结束.
- 录音结束的话，窗口会显示 图标

2) 想录放信息的话

待机状态下，按如下录放信息

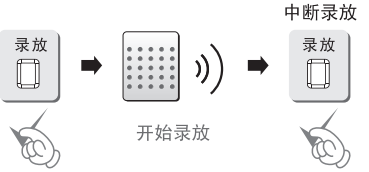

- 会显示录放中的录音
- 录放结束的话，录放会自动停止
- 录音录放过程中画面表示窗口会显示 图标

1) 想发生紧急警报的话

- 发生紧急情况时，信息录音功能会自动启动，录音周边情况的声音

2) 解除紧急警报

- 新一代产品中



解除警报的话，紧急通报 会自动解除

3) 想解除紧急 通报的话

- 本 产品非常状态或2秒以上 20秒后自动结束



2秒以上

1. 机器的通话声音较少时

- 按 “音量”按钮调整声音大小

2. 显示器画面模糊时

- 确认大厅门口机的镜片保护窗是否污浊
- 请参照11页的 “想调整影像的话”
- 下雨或气温骤降时，请确认相机是否有潮气

3. 收音机广播声音不清晰时

- 确认主机后面的天线位置是否正确
- 请确认是否难收听区域

4. 电视画面不清楚时

- 确认主机后面的电缆插的是否正确

5. 电视和收音机有超过一定时间就自动停止的功能

关于故障诊断及处置方法



注意

产品没有正常启动时，检查如下项目，如过还不能正常启动的话，请联系售后服务部门接受检查.

产品式样

1. 电机性特性

区 分	项 目	规 格
电视	收信通道	VHF : 1频道 ~ 12频道, UHF : 13频道 ~ 56频道 有线广播 : 1频道 ~ 98频道
	收信方式	PAL D/K 方式
	Input Impedance	75Ω不平衡
FM	Frequency range	FM Band : 87.50~107.90MHZ
	Input Impedance	75Ω不平衡
	Ster frequency	50KHZ

2. 产品式样

区 分		参 数
使用电源		AC 220V/50HZ
消耗电力		18W
使用环境	温度	0℃ ~ 40℃
	湿度	90%以下(相对湿度)
外 观	大小	335W X 298H X 56D(mm)
	厚度	约 2Kg

留　　言

产 品 保 证 书

感谢您购买现代通信公司的产品，本产品的保质期自购买之日起计算，因此在购买时要正确填入购买日期，才能得到充分的售后服务。

■ 保证内容

1. 在正常使用状态下，自产品购买之日起一年内发生故障，可得到无偿修理服务。
2. 如果发生以下故障，应要付相应的修理费。
   - 顾客在使用上的不注意而发生的故障。
   - 自然灾害(火灾，地震，水灾，击雷)而发生的故障。
   - 使用电源的异常而发生的故障。
   - 设备接触不良而发生的故障。
   - 现代通信公司的专任服务工程师或代理处修理工程师以外的人修理或改造产品而发生的故障。
3. 本产品的修理用部件保存期限为五年。

产品名称				
制造编号				
保质期限	自购买(　　年　　月　　日)起　　年(个月)			
顾客	姓名		电话号码	
	地址			
代理处	姓名		电话号码	
	地址			

现代通信(株)
www.hyundaitel.com



HYUNDAI TELECOM

http : //www.hyundaitel.com
6320000114 Rev.00