사용설명서

USWP-2000

(주)유라이프솔루션즈



방범기능 외출모드로 외부의 침입을 감시할 수 있습니다.
경보가 발생하면 실내, 세대현관, 경비실(관리실) 및 지정된 통보처로 이상 상황을 자동통보하며 출동 경비 전문 업체와 계약을 한 경우 관제 센터 통보 및 출동 서비스를 받으실 수 있습니다.

통화기능 일반전화, 세대현관, 경비실(관리실), 공동현관, 이웃집과 통화를 할 수 있습니다.

선택사양 여러 가지 제어 기능을 비롯한 정보 기능을 선택 사양으로 사용하여 편리하게 생활할 수 있습니다.
선택사양은 최초 계약 시 체결하는 것으로 사용 중 임의로 변경할 수 없습니다.

u.Life Solutions
(주) 유 라 이 프 솔 루 션 즈

(주)유라이프솔루션즈 홈 네트워크 시스템을 구입하여 주신 것을 감사드립니다.
본 시스템은 당사 기술진에 의해 개발, 제작된 제품이며 각종 편리한 기능이 부가되어 있으므로 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽으시고 사용방법을 이해하신 후 사용하시기 바랍니다. 본 제품의 성능 및 사용설명서 내용은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

목 차

01 주의사항

사용 시 주의사항 ——— 6
외관 구조 및 설명 ——— 8

02 사용방법

화면 구성 ——— 10
우리집 기능에 대하여 ——— 14
홈 컨트롤 기능에 대하여 ——— 25
전화 기능에 대하여 ——— 52
에너지 기능에 대하여 ——— 65
방범 기능에 대하여 ——— 72
고장진단 및 조치방법에 대하여 ——— 77

03 제품규격 및 사양

제품 사양 ——— 79
제품 보증서 ——— 83

01 주의사항

사용 시 주의사항 ——— 6
외관 구조 및 설명 ——— 8

B급 기기(가정용 정보통신 기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록이 된 기기로써 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 시 주의사항

⚠ 심각한 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 사항입니다. 내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.

절대로 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 또한 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르거나 구멍으로 삽입하지 마십시오.

제품에 충격을 주거나 연기, 기름, 물이 묻지 않도록 하십시오.

제품 외부를 물이나 알코올 등의 화학용액으로 닦지 마시고 정전기가 나지 않는 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 사용을 중지하시고 서비스 센터로 연락하십시오.

난방기구 등 열, 습기가 나는 곳이나 직사광선이 직접 들어오는 곳은 제품의 설치를 피하십시오.

상해를 방지하기 위해, 기기는 설치 설명서에 따라 바닥/벽에 안전하게 고정되어야 합니다.

사용 시 주의사항

⚠ 사용자의 부상 또는 재산피해가 발생할 수 있는 사항입니다. 내용을 잘 숙지하시고 올바르게 사용하여 주십시오.

강한 자력을 발생시키는 기기(대형 TV, 스피커)를 제품 가까이에 두면 안됩니다.

액정 유리가 파손될 경우 부상의 위험이 있으니, 액정 유리 파손에 주의 하십시오.

본 제품은 전원 차단기가 내려진 경우나 정전 시에는 동작하지 않습니다.

기기를 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지 마십시오.

사용설명서는 잘 보관하시고, 이사를 가시는 경우 전달해 주시기 바랍니다.

*주전원에 연결될 시 보호접지가 연결 되어야 합니다.
*전원플러그는 차단장치로서 쉽게 조작할 수 있는 위치에 있어야 합니다.
*건물 전기 설비의 양극이 최소한 3mm이상의 접점 간격을 갖는 양극 주전원 스위치를 갖추고 있어야 합니다.

외관 구조 및 설명

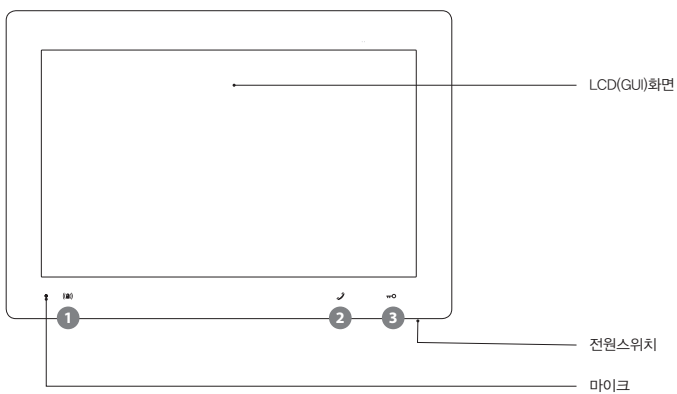

1 **비상** 사용자가 버튼을 누르면 비상이 발생합니다.

2 **통화** 호출 수신시 통화 개시 및 통화 중 종료 기능을 수행합니다.

3 **문열림** 세대현관, 공동현관 호출 또는 통화 중 문열림 기능을 수행합니다.

LCD 종류 10형 와이드 디지털 LCD

※ 그림은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

02 사용방법

화면 구성 ——— 10
우리집 기능에 대하여 ——— 14
홈 컨트롤 기능에 대하여 ——— 25
전화 기능에 대하여 ——— 52
에너지 기능에 대하여 ——— 65
방범 기능에 대하여 ——— 72
고장진단 및 조치방법에 대하여 ——— 77

USWP-2000의 동작은 화면의 아이콘을 클릭하여 이용 가능합니다. 기능의 조작법은 설명서를 숙지하신 후 사용하여 주시기 바랍니다.

1. 초기화면

초기화면은 날씨정보, 알림, 즐겨찾기,
모드로 구성됩니다.

초기 화면

초기화면은 날씨, 미세먼지, 알림, 즐겨찾기, 모드로 구성됩니다.

각 메뉴의 기능

단축키 메뉴	기능
	누르면 메인메뉴로 이동합니다.
즐겨찾기의 +	즐겨찾기 항목을 추가 / 삭제 / 변경하는 창을 표시합니다.
모드의 +	모드 추가 / 삭제 / 기기설정 변경하는 창을 표시합니다.

화면 구성

1. 초기화면

초기화면은 날씨정보, 알림, 즐겨찾기
모드로 구성됩니다.

알림

공지사항, 방문자조회, 택배, 주차알림, 엘리베이터 등의 알림이 발생했을 때 표시하게 됩니다.
여러 건의 발생을 지원하는 항목은 뱃지로 표시됩니다.

방문자 조회

즐겨찾기

많이 사용하는 앱에 대한 아이콘을 추가 / 삭제 / 변경합니다.
즐겨찾기에 등록된 아이콘을 선택하면 바로 앱이 실행됩니다.

모드

사용자 모드를 추가 / 삭제 등이 가능하며, 해당 모드 선택 시 연동되는 기기의 설정이 자동으로 적용됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

2. 메인 메뉴

메인메뉴는 우리집, 홈컨트롤, 전화, 에너지 항목으로 구성됩니다.

| 메인 메뉴

메인메뉴는 우리집, 홈컨트롤, 전화, 에너지 항목으로 구성됩니다.

아이콘을 누르면 초기 화면으로 이동합니다.

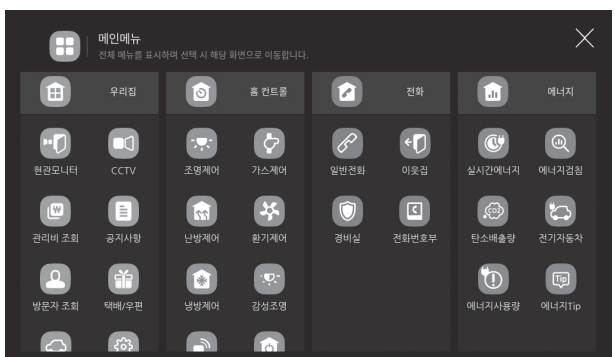

2. 메인 메뉴

메인메뉴는 이웃집, 홈 컨트롤, 전화, 에너지 항목으로 구성됩니다.

우리집

우리집 기능은 현관모니터, CCTV, 관리비조회, 공지사항, 방문자조회, 택배/우편조회, 주차관제, 환경 설정 등을 실행합니다.

홈 컨트롤

홈 컨트롤 기능은 조명, 가스, 난방, 냉방, 환기, 감성조명, 도어록설정 등 제어에 대한 앱을 실행합니다.

전화

전화 기능은 일반전화(집전화), 이웃집과 세대통화, 경비실통화, 전화번호부 등의 앱을 실행합니다.

에너지

에너지 기능은 실시간 에너지, 에너지 검침, 전기자동차 등 에너지와 관련된 앱을 실행합니다.

3. 앱 공통 버튼

앱들은 즐겨찾기 추가/삭제, 메인메뉴이동, 종료버튼을 가지고 있습니다.

각 버튼의 기능

버튼	기능
	해당 앱을 종료합니다.
	즐겨찾기에 해당 앱을 추가/삭제합니다.
	메인메뉴로 이동합니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

1. 현관모니터

현관문을 개폐할 수 있으며, 화면 저장이 가능합니다.

⚠

사용자 실수로 인한 보안상의 문제가 발생할 수 있으므로 문열림 기능 사용시 주의하시기 바랍니다.

세대의 현관을 모니터링 할 수 있는 기능입니다.

현관모니터 ⇨

현관 영상 저장할 때

– 동영상인 경우 ⇨ [녹화] 녹화 시작 ⇨ [녹화 종료] 녹화 종료

– 정지영상인 경우 ⇨ [녹화] 화면 저장

세대 현관 문을 열고자 할 때

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료되고 문이 열립니다.

[문열림] 또는 🔑 ⇨ 통화종료 및 문열림

2. CCTV (선택사양)

위치 별로 CCTV 화면을 표시합니다.

⚠
CCTV 기능은 안전을 위해 제공되는 서비스로 타인의 사생활 침해 등의 목적으로 사용할 경우 법적 조치를 받습니다.

단지 내의 공동 공간을 모니터링 할 수 있는 기능입니다.
CCTV 위치를 선택하면 원하는 위치의 CCTV 영상을 볼 수 있습니다.

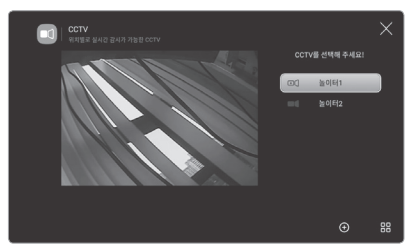

3. 관리비조회 (선택사양)

댁내의 관리비 내역을 조회할 수 있습니다.

⚠
표기 내용은 관리사무소 운영 정책에 따라 변동될 수 있습니다.

댁내의 관리비 내역을 조회할 수 있는 기능입니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

4. 공지사항 (선택사양)

관리사무소의 공지사항을 월패드에서 확인하는 기능입니다.

해당 항목을 선택하면 상세 내용을 보실 수 있습니다.

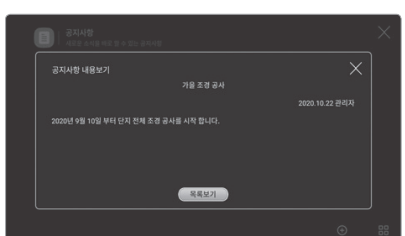

5. 방문자조회 (선택사양)

방문자나 서성거림이 감지된 경우
방문자의 영상을 확인할 수 있습니다.

방문자가 있는 경우 방문자의 영상, 방문위치, 방문 시간 등을 확인할 수 있습니다.

하나만 삭제하고 싶을 때

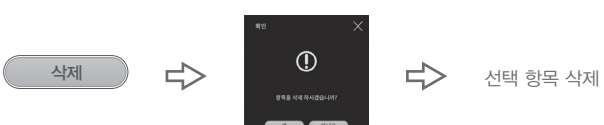

전체 삭제하고 싶을 때

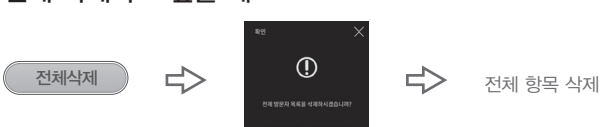

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

6. 택배조회 (선택사양)

택배 도착 및 우편 도착 사항을 확인할 수 있는 기능입니다.

7. 주차관제 (선택사양)

주차관제서비스는 주차관제 시스템과 연동되고 세대의 차량을 등록한 경우에 제공되는 서비스입니다.

세대의 차량 도착 사항을 확인할 수 있는 기능입니다.

방문할 차량에 대한 예약을 하고 싶을 때

예약 기간은 등록부터 24시간(1일)입니다.



방문할 차량에 대한 예약을 취소하고 싶을 때



※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

8. 환경설정–볼륨/화면

월패드 동작 형태들을 사용자가 원하는 형태로 설정할 수 있는 기능입니다.
다음과 같이 실행하고 사용자 비밀번호를 입력하면 환경을 설정할 수 있는 창이 표시됩니다.

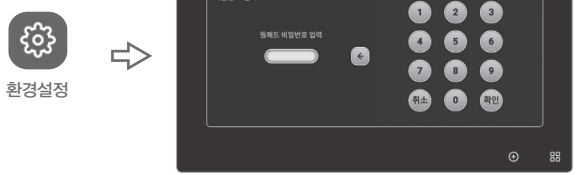

⚠
알림멘트 꺼짐시간 동안 알림이 오더라도 알림 멘트가 재생되지 않습니다.

볼륨/화면/알림멘트 설정

월패드의 볼륨, 효과음, 화면보호 시간, 초기화면 복귀시간을 설정할 수 있는 기능입니다.

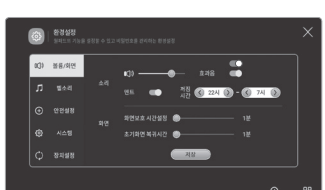

버튼	기능
볼륨	볼륨을 설정합니다.
효과음	터치음을 재생 / 정지합니다.
멘트	알림 멘트 재생 / 정지합니다.
꺼짐 시간 22시 7시	알림 멘트 꺼짐 시간 설정
화면보호 시간설정 1분	화면보호를 위한 꺼짐 시간 설정
초기화면 복귀시간 1분	초기화면으로 복귀하는 시간 설정

8. 환경설정–벨소리

| 벨소리 설정

통화 시 사용하는 벨소리를 설정할 수 있는 기능입니다.
통화 시 원하는 종류와 벨소리를 선택하고 저장하면 통화 시 해당 벨소리로 재생됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

8. 환경설정–안전설정

안전 설정

방범 경고음, 월패드/로비폰 비밀번호, 방범 비밀번호 입력시간 등의 설정을 할 수 있는 기능입니다.

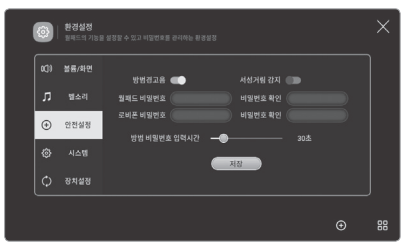

버튼	기능
방범경고음	비상발생시 비상음을 재생/정지합니다.
서성거림 감지	문앞에 서성거림의 감지여부를 결정합니다. 도어폰에서 지원하지 않는 경우 동작되지 않습니다.
월패드 비밀번호	월패드 비밀번호를 변경합니다. 비밀번호확인은 동일한 비밀번호를 입력합니다.
로비폰 비밀번호	로비폰 비밀번호를 변경합니다. 비밀번호 확인은 동일한 비밀번호를 입력합니다.
방범 비밀번호 입력시간 30초	비상/방범 해제 시 입력할 비밀번호로 입력시간을 설정합니다.

8. 환경설정–시스템

| 시스템

모델명, 버전, 빌드버전 등을 표시합니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

8. 환경설정–장치설정

장치설정

월패드를 스마트폰과 연계하여 사용하기 위한 기능입니다.

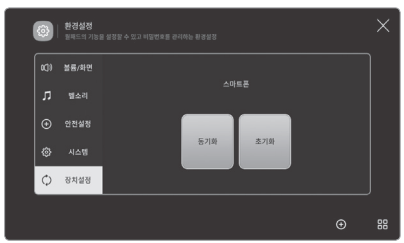

9. 도움말

우리집, 홈컨트롤, 전화, 에너지, 환경설정, 화재안전가이드에 대한 간단한 도움말을 확인할 수 있는 기능입니다.

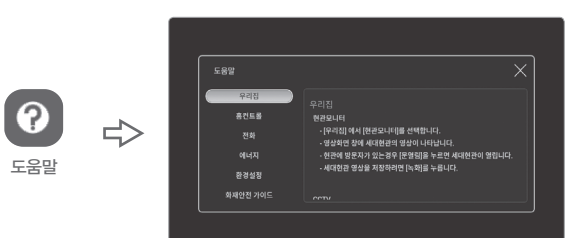

1. 조명제어(선택사양)

댁내에 설치된 조명을 켜거나 끌 수 있는 기능입니다.

개별로 조명을 제어하고 싶을 때

아래와 같이 원하는 조명스위치를 선택하고 제어 버튼을 움직이면 해당 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

전체 조명을 제어하고 싶을 때

아래와 같이 전체 제어 버튼을 움직이면 전체 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

2. 가스제어(선택사양)

⚠
가스벨브제어는 안전을 위해 열림기능은
제공하지 않습니다.

댁내 가스 벨브를 쉽게 닫을 수 있는 기능입니다.

가스제어

개별로 가스 벨브를 닫고 싶을 때

아래와 같이 원하는 벨브를 선택하고 가스제어버튼을 누르면 가스벨브를 차단할 수 있습니다.

원하는 벨브 선택 → 가스 차단

전체 가스 벨브를 닫고 싶을 때

아래와 같이 전체 제어 버튼을 움직이면 전체 가스벨브를 차단할 수 있습니다.

전체 전체 가스 차단

3. 난방제어(선택사양)

댁내의 개별 난방 또는 전체 난방을 제어할 수 있는 기능입니다.

개별 난방을 제어할 때

아래와 같이 원하는 난방스위치를 선택하고 제어 버튼을 움직이면 각 실별 난방을 켜거나 끌 수 있습니다.

또는 난방스위치 선택 난방 켜기 또는 난방 끄기

전체 난방을 제어할 때

아래와 같이 전체 제어 버튼을 움직이면 전체 난방을 켜거나 끌 수 있습니다.

전체 전체 난방 켜기 또는 전체 전체 난방 끄기

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

3. 난방제어(선택사양)

외출모드로 설정할 때

외출 버튼을 누르면 난방조절기가 외출로 설정됩니다. 다시 한번 누르면 외출상태가 해제됩니다.

시간모드로 설정할 때

시간모드는 난방조절기를 해당 시간에 동작시키도록 설정하는 기능입니다. 다시 한번 누르면 시간모드가 해제됩니다.

희망온도를 설정할 때

희망온도를 설정하면 해당 온도가 되도록 난방조절기가 동작합니다.

원하는 온도 선택

3. 난방제어–난방예약 (선택사양)

댁내에 설치된 난방조절기의 시간, 온도, 끄기동작을 시간별로 설정할 수 있는 기능이다.

난방 예약 ⇨

전체 난방 예약을 켜거나 끌 때

전체 예약 전체 난방 예약 켜기

또는

전체 예약 전체 난방 예약 끄기

각 실별 난방 예약을 켜거나 끌 때

각 실별 선택 ⇨ 각실명칭 예약 난방 예약 켜기

또는

각실명칭 예약 난방 예약 끄기

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

3. 난방제어–난방예약 (선택사양)

| 원하는 시간대 난방 예약 설정할 때

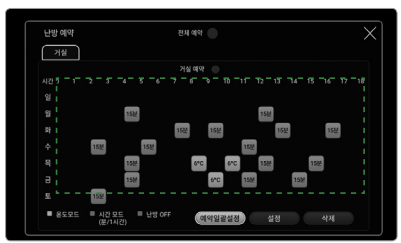

설정을 원하는 시간대 선택 ⇨ 설정 ⇨

온도모드 / 시간모드 / 난방 OFF 선택 설정 ⇨ 설정

| 원하는 시간대 난방 예약을 삭제할 때

6℃ 설정된 예약 항목 선택 ⇨ 삭제

3. 난방제어–난방예약 (선택사양)

| 일괄적으로 난방 예약을 설정할 때

예약일괄설정 ⇨

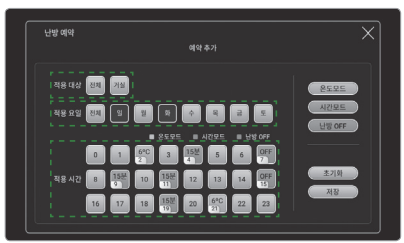

⇨ 원하는 적용 대상, 요일, 시간 선택 ⇨

온도모드
시간모드
난방 OFF

⇨ 온도 선택 / 시간 선택 / 선택사항 없음 ⇨ 저장

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

4. 환기제어(선택사양)

댁내의 환기를 제어할 수 있는 기능입니다.

개별 환기를 켜거나 끌 때

아래와 같이 원하는 환기를 선택하고 제어 버튼을 움직이면 해당 환기를 켜거나 끌 수 있습니다.

전체 환기를 켜거나 끌 때

아래와 같이 전체 제어 버튼을 움직이면 전체 환기를 켜거나 끌 수 있습니다.

4. 환기제어(선택사양)

환기 세기를 제어할 때

다음과 같이 버튼을 동작하면 환기의 세기를 설정할 수 있습니다.

정지 시간 예약할 때

다음과 같이 버튼을 동작하면 해당 시간 동안 동작한 후에 환기가 꺼집니다.
정지 시간 예약은 10분, 30분, 1시간, 2시간, 3시간, 4시간, 8시간까지 설정 가능합니다.

원하는 시간 선택

청정 모드 사용할 때 (선택사양)

다음과 같이 버튼을 동작하면 청정 모드로 전환됩니다. 환기 모드 버튼을 누르면 환기 모드로 전환됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

5. 냉방제어(선택사양)

댁내에 설치된 에어컨, 전체 에어컨의 동작을 설정할 수 있습니다.

개별 냉방을 켜거나 끌 때

아래와 같이 원하는 냉방을 선택하고 제어 버튼을 움직이면 해당 냉방을 켜거나 끌 수 있습니다.

전체 냉방을 켜거나 끌 때

아래와 같이 전체 제어 버튼을 움직이면 전체 냉방을 켜거나 끌 수 있습니다.

5. 냉방제어(선택사양)

| 풍속을 조절할 때

설치된 에어컨의 바람 강도를 약풍, 중풍, 강풍으로 조절할 수 있습니다.

원하는 냉방 선택 ⇨ 약풍 중풍 강풍 속도 선택

| 모드를 설정할 때

아래와 같이 버튼을 누르면 설치된 에어컨의 모드를 설정할 수 있습니다.

원하는 냉방 선택 ⇨ 냉방

| 온도를 설정할 때

아래와 같이 버튼을 누르면 설치된 에어컨의 온도를 설정할 수 있습니다.

원하는 냉방 선택 ⇨ 18℃ 누름 ⇨ 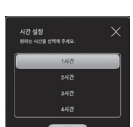 ⇨ 설정

원하는 온도 선택

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

6. 감성조명(선택사양)

댁내에 설치된 감성조명의 밝기, 컬러온도를 조절할 수 있습니다.

개별 감성조명을 켜거나 끌 때

아래와 같이 원하는 감성조명을 선택하고 제어 버튼을 움직이면 해당 감성조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

전체 감성조명을 켜거나 끌 때

아래와 같이 전체 제어 버튼을 움직이면 전체 감성조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

6. 감성조명(선택사양)

| 모드를 설정할 때

| 밝기를 변경할 때

밝기 슬라이드를 움직여 선택한 감성조명의 밝기를 변경할 수 있습니다.

| 색온도를 변경할 때

색온도 슬라이드를 움직여 선택한 감성조명의 색온도를 변경할 수 있습니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

7. 환경센서(선택사양)

댁내에 설치된 환경센서를 통해 미세먼지, CO_2 농도, 온도, 습도 등을 알 수 있습니다.

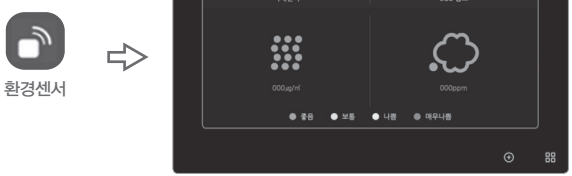

8. 대기전력(선택사양)

댁내 설치된 대기전력 스위치를 설정할 수 있습니다.

대기전력

개별 대기전력스위치를 켜거나 끌 때

아래와 같이 원하는 대기전력 스위치를 선택하고 제어 버튼을 움직이면 해당 대기전력 스위치를 켜거나 끌 수 있습니다.

/ 원하는 대기전력 선택 A / B 선택

켜기 (전력 자동 차단 또는 항시 공급)

끄기 (전력차단)

전체 대기전력 스위치를 사용 또는 차단할 때 켜거나 끌 때 (2개 이상인 경우)

아래와 같이 전체 제어 버튼을 움직이면 전체 대기전력 스위치를 사용 또는 차단할 수 있습니다.

전체 전체 대기전력 켜기 또는 전체 전체 대기전력 끄기

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

8. 대기전력(선택사양)

| 자동 차단을 사용할 때

아래와 같이 원하는 버튼을 선택하면 해당 대기전력 스위치의 동작을 자동차단으로 설정할 수 있습니다.
자동 차단은 설정한 대기전력값보다 작은 경우 해당 대기전력 스위치는 전력을 차단하게 됩니다.

| 수동 차단을 사용할 때

아래와 같이 원하는 버튼을 선택하면 해당 대기전력 스위치의 동작을 수동차단으로 설정할 수 있습니다.
수동 차단은 사용자가 직접 전력의 차단 여부를 결정할 수 있습니다. 차단하지 않는 경우 항상 대기전력은 소모됩니다.
차단시 다시 해제하지 않는 경우 전력을 사용할 수 없습니다.

9. 미세먼지 (선택사양)

주변의 미세먼지 또는 단지내 미세먼지 농도를 확인할 수 있습니다.

⚠
단지내 미세먼지 농도는 미세먼지 보안등이 연동되는 경우에 한해 표시됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

10. 도어록설정 (선택사양)

택내 설치된 도어록 관련해서 카드, 비밀번호, 임시비밀번호, 기간제 비밀번호, 기간제 카드를 관리합니다.

⚠
본 기능은 월패드와 도어록이 연동되어 있어야 합니다.

도어록 카드 설정

택내 설치된 도어록 출입시 사용할 카드에 대한 설정합니다. 카드 등록은 도어록을 통해 가능합니다. 등록된 카드의 개수는 세대마다 다를 수 있습니다. 도어록에 등록된 카드 정보는 월패드가 도어록과 연결되어야 표시 가능합니다.

10. 도어록설정 (선택사양)

⚠
본 기능은 월패드와 도어록이 연동되어 있어야 합니다.

카드별 출입알람 설정할 때

원하는 카드 선택 ⇨ 알람 켜기 또는 알람 끄기

전체 카드 출입알람 설정할 때

알람 전체 알람 켜기 또는 알람 전체 알람 끄기

카드별 닉네임 설정할 때

원하는 카드 선택 ⇨ 아빠 ⇨ 닉네임 설정

닉네임 변경

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

10. 도어록설정 (선택사양)

⚠
본 기능은 월패드와 도어록이 연동되어 있어야 합니다.

비밀번호 설정

댁내 설치된 도어록 출입시 필요한 비밀번호를 설정합니다. 비밀번호 등록은 도어록을 통해 가능합니다. 비밀번호 항목의 개수는 세대마다 다를 수 있습니다. 도어록에 등록된 비밀번호 정보는 월패드가 도어록과 연결되어야 표시 가능합니다.

비밀번호 선택

비밀번호별 출입알람 설정할 때

원하는 비밀번호 ID의 ⇨ 알람 출입알람 켜기 또는 알람 출입알람 끄기

전체 비밀번호 ID의 출입알람 설정할 때

알람 전체 출입알람 켜기 또는 알람 전체 출입알람 끄기

10. 도어록설정 (선택사양)

⚠
본 기능은 월패드와 도어록이 연동되어 있어야 합니다.

비밀번호 ID별 닉네임 설정할 때

원하는 ID 선택 ⇨ 아빠 ⇨ 닉네임 설정

닉네임 변경

1회용 번호 설정

댁내 설치된 도어록 출입시 필요한 1회성 비밀번호를 설정합니다. 해당 비밀번호를 사용하는 경우 삭제되며, 사용하지 않는 경우 24시간 후에 자동으로 삭제됩니다.

1회용 번호 선택

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

10. 도어록설정 (선택사양)

⚠
본 기능은 월패드와 도어록이 연동되어 있어야 합니다.

1회용 번호 전체 사용 여부를 설정할 때

전체 사용 또는 전체 사용 안함

1회용 번호별 출입알람 설정할 때

원하는 비밀번호의 ⇨ 출입알람 켜기 또는 출입알람 끄기

전체 1회용 번호의 출입알람 설정할 때

전체 알람 켜기 또는 전체 알람 끄기

1회용 번호 등록

비밀번호 설정 ⇨

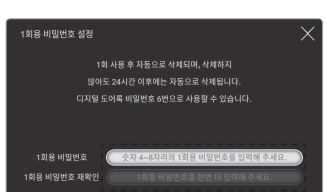

비밀번호 4~8자리 입력 후 동일한 비밀번호 한번 더 입력 ⇨ 설정

10. 도어록설정 (선택사양)

⚠
본 기능은 월패드와 도어록이 연동되어 있어야 합니다.

기간제 비밀번호 설정

기간제 비밀번호는 댁내 설치된 도어록 출입시 일정기간 동안만 사용할 수 있는 비밀번호입니다.
일주일 반복, 출입기간 지정 두가지 설정이 있습니다.

기간제 번호 선택

기간제 비밀번호 전체 사용 여부를 설정할 때

전체 사용 또는 전체 사용 안함

기간제 비밀번호별 출입알람 설정할 때

원하는 기간제 비밀번호의 ⇨ 출입알람 켜기 또는 출입알람 끄기

전체 기간제 비밀번호의 출입알람 설정할 때

알람 전체 알람 켜기 또는 알람 전체 알람 끄기

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

10. 도어록설정 (선택사양)

⚠
본 기능은 월패드와 도어록이 연동되어 있어야 합니다.

기간제 비밀번호 닉네임을 설정할 때

원하는 기간제 카드 선택 ⇨ 아빠 ⇨ 닉네임 설정

닉네임 변경

기간제 비밀번호를 설정할 때

설정 ⇨

설정할 출입 비밀번호 선택

일주일내에서 반복 사용할 때

일주일반복 선택 ⇨

요일/시간 기간 설정 ⇨

비밀번호 입력 및 재입력 ⇨ 설정

특정 기간에만 사용할 때

출입기간 지정 선택 ⇨

날짜 기간 설정 ⇨

비밀번호 입력 및 재입력 ⇨ 설정

10. 도어록설정 (선택사양)

⚠
본 기능은 월패드와 도어록이 연동되어 있어야 합니다.

기간제 카드 설정

기간제 카드는 댁내 설치된 도어록 출입시 일정기간 동안만 사용할 수 있는 카드입니다.
일주일 반복, 출입기간 지정 두가지 설정이 있습니다.

기간제 카드 선택

기간제 카드 전체 사용 여부를 설정할 때

전체 사용 또는 전체 사용 안함

기간제 카드별 출입알람 설정할 때

원하는 기간제 카드 ⇨ 출입알람 켜기 또는 출입알람 끄기

전체 기간제 카드의 출입알람 설정할 때

알람 전체 알람 켜기 또는 알람 전체 알람 끄기

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

10. 도어록설정 (선택사양)

⚠
본 기능은 월패드와 도어록이 연동되어 있어야 합니다.

| 기간제 카드 닉네임 설정

원하는 기간제 닉네임 선택 ⇨ 아빠 ⇨ 닉네임 설정

닉네임 변경

| 기간제 카드를 설정할 때

설정 ⇨

기간 설정 선택

일주일내에서 반복 사용할 때

일주일반복 선택 ⇨

요일/시간 기간 설정 ⇨ 설정

특정 기간에만 사용할 때

출입기간 지정 선택 ⇨

날짜 기간 설정 ⇨ 설정

11. 감지기시험 (선택사양)

감지기 기능을 테스트할 수 있는 기능입니다. 해당 기능을 실제 기기와 연동되지 않고 테스트용도로만 사용됩니다.

방범감지기류를 시험할 때

방범감지기류 선택 ⇨ 시험 시작 ⇨ 시험 종료

화재/가스를 시험할 때

화재/가스 선택 ⇨ 시험 시작 ⇨ 화재경보 ⇨ 가스 ⇨ 가스경보 ⇨ 정지복귀

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

1. 세대현관

세대현관에서 방문자가 호출하면 확인 및 통화 후 문을 열어줄 수 있는 기능입니다.

⚠
사용자 실수로 인한 보안상의 문제가 발생할 수 있으므로 문열림 기능 사용시 주의 하시기 바랍니다.

| 도어폰에서 호출이 왔을 때

세대현관 영상과 함께 호출음이 발생합니다. 다음과 같이 버튼을 누르면 통화를 시작할 수 있습니다.

| 세대현관 통화를 종료할 때 (3분 자동 종료)

다음과 같이 버튼을 누르면 통화를 종료할 수 있습니다. 통화 종료하지 않고 3분이 경과한 경우 자동으로 통화가 종료됩니다.

1. 세대현관

세대현관에서 방문자가 호출하면 확인 및 통화 후 문을 열어줄 수 있는 기능입니다.

⚠

사용자 실수로 인한 보안상의 문제가 발생할 수 있으므로 문열림 기능 사용시 주의 하시기 바랍니다.

세대 현관 문열림을 수행할 때 (선택사양)

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료되고 문이 열립니다.

문열림 또는 통화종료 및 문열림

매너모드를 수행할 때

다음과 같이 매너모드 버튼을 누르면 활성화되고 벨소리가 재생되지 않습니다. 다시 매너모드 버튼을 눌러도 벨소리가 재생되지 않습니다.

매너모드 매너모드 비활성화 상태 / 매너모드 매너모드 활성화 상태

통화 중 음성을 보내고 싶지 않을 때

통화 중 음소거 버튼을 누르면 내 음성이 상대방에게 전달되지 않습니다. 음소거 버튼을 다시 누르면 상대방에게 음성이 전달됩니다.

음소거 음성 전송 중인 상태 / 음소거 음소거 중인 상태

방문자 영상이 자동저장 될 때

세대현관에서 호출이 오면 자동으로 방문자 영상이 저장됩니다.
저장된 영상은 [우리집]-[방문자조회] 앱에서 확인하실 수 있습니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

2. 공동현관

공동현관에서 방문자가 호출하면 확인 및 통화 후 문을 열어줄 수 있는 기능입니다.

⚠
사용자 실수로 인한 보안상의 문제가 발생할 수 있으므로 문열림 기능 사용시 주의 하시기 바랍니다.

| 공동현관에서 호출이 왔을 때

공동현관 영상과 함께 호출음이 발생합니다. 다음과 같이 버튼을 누르면 통화를 시작할 수 있습니다.

| 공동현관 통화를 종료할 때 (1분 자동 종료)

다음과 같이 버튼을 누르면 통화를 종료할 수 있습니다. 통화 종료하지 않고 1분이 경과한 경우 자동으로 통화가 종료됩니다.

2. 공동현관

공동현관에서 방문자가 호출하면 확인 및 통화 후 문을 열어줄 수 있는 기능입니다.

⚠

사용자 실수로 인한 보안상의 문제가 발생할 수 있으므로 문열림 기능 사용시 주의 하시기 바랍니다.

공동 현관 문열림을 수행할 때

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료되고 문이 열립니다.

문열림 또는 통화종료 및 문열림

매너모드를 수행할 때

다음과 같이 매너모드 버튼을 누르면 활성화되고 벨소리가 재생되지 않습니다. 다시 매너모드 버튼을 눌러도 벨소리가 재생되지 않습니다.

매너모드 매너모드 비활성화 상태 / 매너모드 매너모드 활성화 상태

통화 중 음성을 보내고 싶지 않을 때

통화 중 음소거 버튼을 누르면 내 음성이 상대방에게 전달되지 않습니다. 음소거 버튼을 다시 누르면 상대방에게 음성이 전달됩니다.

음소거 음성 전송 중인 상태 / 음소거 음소거 중인 상태

방문자 영상이 자동저장 될 때

공동현관에서 호출이 오면 자동으로 방문자 영상이 저장됩니다.
저장된 영상은 [우리집]-[방문자조회] 앱에서 확인하실 수 있습니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

3. 일반전화 (선택사양)

월패드에서 전화를 걸고, 받을 수 있는 기능입니다.

⚠
본 제품은 일반전화(PSTN) 용 제품입니다. 인터넷전화는 사용할 수 없습니다.

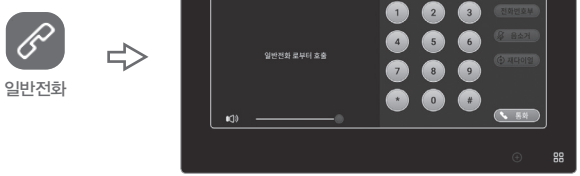

전화를 걸 때

통화하고자 하는 전화번호를 누른 다음 통화 버튼을 눌러 전화를 겁니다.

3. 일반전화 (선택사양)

⚠
휴대폰과 통화 시 제조사에 따라 통화 품질이 달라질 수 있습니다.

⚠
본 제품은 일반전화(PSTN) 용 제품입니다. 인터넷전화는 사용할 수 없습니다.

전화를 받을 때

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 시작되며 종료 버튼을 누르면 종료됩니다.

전화를 종료할 때

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.

직전 번호를 다시 걸때

재다이얼 버튼을 누르면 직전에 걸었던 번호로 다시 전화를 걸게 됩니다.

통화 중 음성을 보내고 싶지 않을 때

통화 중 음소거 버튼을 누르면 내 음성이 상대방에게 전달되지 않습니다. 음소거 버튼을 다시 누르면 상대방에게 음성이 전달됩니다.



※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

4. 이웃집 (선택사양)

단지내 이웃집과 통화할 수 있는 기능입니다.

이웃집으로 전화 걸 때

다음과 같이 통화하고자 하는 이웃집 동,호를 누른 다음 통화 버튼을 눌러 전화를 겁니다.

4. 이웃집 (선택사양)

이웃집에서 전화 올 때

다음과 같이 버튼을 누르면 이웃집과 통화 할 수 있습니다.

이웃집과 전화를 종료할 때 (3분 후 자동 종료)

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.

직전에 걸었던 이웃집으로 다시 걸 때

재다이얼 버튼을 누르면 직전에 걸었던 이웃집 동,호로 다시 전화를 걸게 됩니다.

통화 중 음성을 보내지 않고 싶을 때

통화 중 음소거 버튼을 누르면 내 음성이 상대방에게 전달되지 않습니다. 음소거 버튼을 다시 누르면 상대방에게 음성이 전달됩니다.



※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

5. 경비실 (선택사양)

단지내의 경비실, 관리사무소 등과 통화할 수 있는 기능입니다.

경비실로 전화 걸 때

다음과 같이 통화하고자 하는 경비실 위치를 선택한 다음 통화 버튼을 눌러 전화를 겁니다.

5. 경비실 (선택사양)

경비실에서 전화 올 때

다음과 같이 버튼을 누르면 경비실과 통화할 수 있습니다.

경비실과 전화를 종료할 때 (3분 후 자동 종료)

다음과 같이 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다. 통화를 종료하지 않고 3분이 경과한 경우 자동으로 통화가 종료됩니다.

통화 중 음성을 보내지 않고 싶을 때

통화 중 음소거 버튼을 누르면 내 음성이 상대방에게 전달되지 않습니다. 음소거 버튼을 다시 누르면 상대방에게 음성이 전달됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

6. 벨소리/통화 볼륨 조절

| 벨소리 볼륨 조절할 때

벨소리가 울리는 중에 영상 하단의 슬라이드를 좌우로 움직여 벨소리 볼륨을 변경합니다.

| 통화 볼륨 조절할 때

통화 중에 영상 하단의 슬라이드를 좌우로 움직여 통화 볼륨을 변경합니다.

7. 전화번호부 (선택사양)

전화번호를 조회, 등록, 수정, 삭제할 수 있는 기능 입니다.

전화번호를 등록할 때

전화번호부에 등록할 이름/상호, 집전화번호, 휴대폰번호, 직장전화번호, 이웃집 동,호 등을 입력하고 저장하면 해당 전화번호내용이 등록됩니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

7. 전화번호부 (선택사양)

전화번호를 수정할 때

다음과 같이 버튼을 입력하면 전화번호부에 등록된 전화번호내용을 수정할 수 있습니다.

수정 ⇨ 등록된 내용 수정 ⇨ 저장

⚠
삭제된 전화번호는 복구가 불가능합니다.
삭제에 주의하시기 바랍니다.

전화번호 별 삭제할 때

다음과 같이 버튼을 입력하면 전화번호부에서 선택한 전화번호를 삭제할 수 있습니다.

삭제 ⇨ 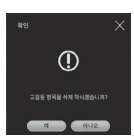 ⇨ 해당 전화번호 삭제

전체 전화번호 삭제할 때

다음과 같이 버튼을 입력하면 전화번호부의 모든 전화번호를 삭제할 수 있습니다.

전체삭제 ⇨ 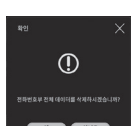 ⇨ 모든 전화번호 삭제

1. 실시간에너지 (선택사양)

댁내 실시간으로 에너지를 조회하는 기능입니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

2. 에너지검침 (선택사양)

⚠

원격검침 시스템에서 제공하는 데이터만 표시되므로
고지서에 표시되는 사용량과 동일하지 않습니다.

댁내의 에너지 사용량을 조회하는 에너지검침 기능입니다.



에너지 항목별로 그래프로 볼 때

각 에너지 항목에 대한 연도별 사용량을 그래프로 볼 수 있습니다.

2. 에너지검침 (선택사양)

⚠

원격검침 시스템에서 제공하는 데이터만 표시되므로 고지서에 표시되는 사용량과 동일하지 않습니다.

| 에너지 항목별로 목표값을 설정할 때

이전달, 전년도 동월, 같은 평형의 평균 사용량이 그래프 및 수치로 표시되며, 목표값을 수동 및 자동으로 설정할 수 있습니다.

목표값설정 ⇨

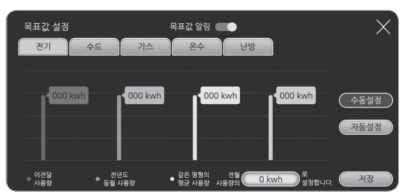

| 에너지 목표값 초과시 알림을 설정할 때

각 에너지 항목에 대한 목표값이 초과된 경우 알림이 표시되며, 버튼을 이용해서 켜거나 끌 수 있습니다.

⇨

목표값 알림 ◯ 목표값 알림 켜기

또는

목표값 알림 ◯ 목표값 알림 끄기

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

3. 탄소배출량 (선택사양)

세대 내에서 사용하는 에너지를 탄소배출량으로 환산하여 표시해 주는 기능입니다.

등급보기 버튼을 누르면 탄소 배출량 등급 기준을 아래와 같이 확인할 수 있습니다.

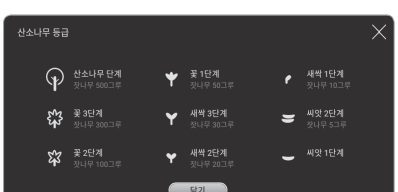

4. 전기자동차 (선택사양)

단지내 전기차 충전소의 현황을 표시해 주는 기능입니다.

내 차량의 충전 상태를 조회하고 싶을 때

현재 전기차 충전소를 사용 중인 내 차량의 충전 상태를 조회할 수 있습니다.

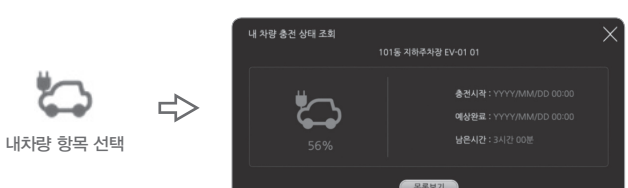

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

4. 전기자동차 (선택사양)

현재 충전소 사용 상태를 조회하고 싶을 때

현재 충전소 사용 상태를 상세한 내용을 확인할 수 있습니다.

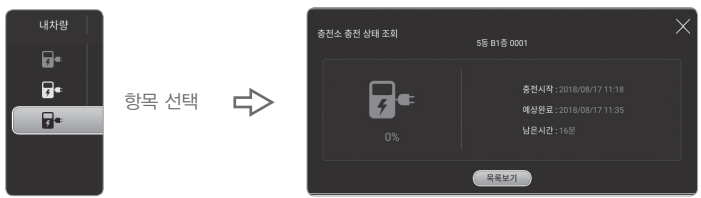

충전 이력을 조회하고 싶을 때

현재 충전을 진행했던 이력을 조회할 수 있습니다. 위치, 충전시작시간, 충전완료시간, 요금 등을 알 수 있습니다.

5. 에너지사용량 (선택사양)

댁내의 에너지 사용량을 조회할 수 있는 기능입니다.
세대 및 같은 주택 형의 전일 평균 에너지 사용량을 기준으로 합니다.

6. 에너지Tip

생활에 효율적으로 사용할 수 있는 TIP을 알려주는 기능입니다.
해당 탭을 선택하면 유용한 정보를 볼 수 있습니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

방범 기능에 대하여

1. 사용하시기 전에

방범/비상경보의 해제 등에는 비밀번호가 필요합니다.
(초기 비밀번호는 "0000"입니다.)

2. 방범기능의 구분

본 기기에 화재/가스감지기, 방범감지기 또는 외부 비상 버튼을 연결하여 상태를 감지, 경보를 발생하고 통보처로 통보합니다. 또한 출동경비 서비스를 계약한 경우에는 관제센터로 세대의 이상 상태를 통보합니다.

화재/가스 경보 기능

화재/가스 상태를 24시간 감시하며 이상 발생시 경보음을 발생하고 통보처로 자동 통보합니다.

비상경보 기능

비상스위치의 상태를 감시하여 이상 발생시 경보음을 발생하고 통보처로 자동 통보합니다.

외출경비 기능

외출경비 기능은 연동되는 도어락이 있을 때 설정 가능합니다. 외출모드가 설정된 상태에서 방범1, 방범2, 방범3, 방범4 감지기의 상태를 감시하여 이상 발생시 경보음을 발생하고 통보처로 자동 통보합니다.

방범경보의 감시지역 구분 (선택사양)

방범 1 : 외부 감시 / 방범 2 : 내부 감시 / 방범 3 : 외부 감시 / 방범 4 : 외부 감시

3. 비상 경보

댁 내에 위급상황 발생시 경비실에 자동통보 하는 기능입니다.

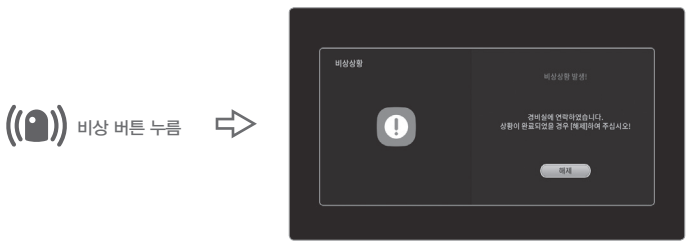

비상을 해제할 때

상황이 완료되면 사용자는 다음과 같이 버튼을 누르면 해제할 수 있습니다.

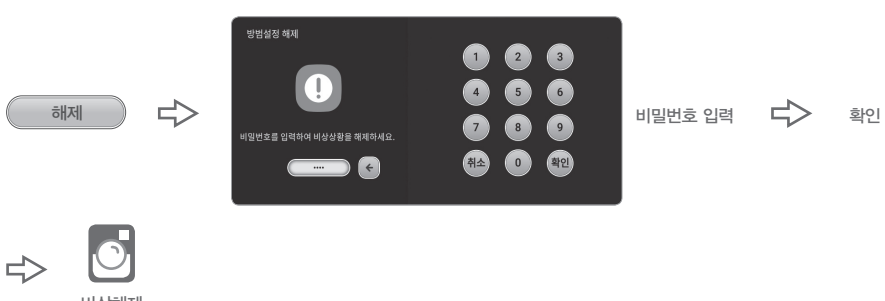

4. 화재/가스 경보(선택사양)

댁 내에 화재/가스 누출 등의 비상상황이 발생되면 경비실에 자동 통보 되는 기능입니다.

화재/가스 경보를 해제할 때

상황이 완료되면 사용자는 다음과 같이 버튼을 누르면 해제할 수 있습니다.

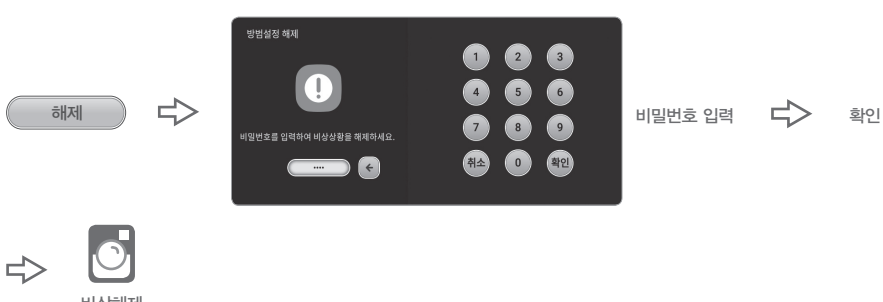

5. 피난사다리 (선택사양)

댁 내의 피난사다리가 개방되면 비상이 발생하고 경비실에 통보되는 기능입니다.

피난사다리 발생을 해제할 때

상황이 완료되면 사용자는 다음과 같이 버튼을 누르면 해제할 수 있습니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

6. 외출

외출하실 경우 방범 기능 및 외출모드에 설정값을 실행/해제하는 기능입니다.

외출모드를 설정할 때

외출 시 문 잠김 동작후 3초 이내에 도어록 번호판에 손을 대고 있으면 1초간격으로 3회 LED 점멸 후 설정음과 함께 이중 잠금이 설정됩니다.

- 장시간 외출 시 내부 버튼의 작동을 멈추도록 설정하여 우유 투입구를 통한 범죄를 방지합니다.
- 외출모드가 설정되면 문 안쪽 CLOSE 버튼이 동작하지 않습니다.
- 외출모드설정 상태에서 집안에 가족이 있는 경우 내측 핸들을 작동시키면 문을 열수 있습니다. 단, 내부에서 문을 열 경우 경고음이 울리니, 외부에서 카드나 비밀번호를 인증해 주세요.
- 외출모드설정 상태에서 문을 열려면 외부에서 카드 또는 비밀번호로 문을 열면 됩니다.

외출 해제가 안될 때

상황이 완료되면 사용자는 다음과 같이 버튼을 누르면 해제할 수 있습니다.

고장진단 및 조치 방법에 대하여

⚠

본 제품이 정상적으로 동작하지 않으면 아래 사항을 점검해 보시고, 점검해도 정상적으로 작동하지 않으면 당사 서비스센터로 연락해 점검을 받으십시오.

전화기능이 동작하지 않을 때

– 정전 중에는 전화기능이 동작 하지 않습니다.

세대현관 화면이 선명하지 않을 때

– 현관 카메라의 렌즈 보호용 창이 더러워 졌는지 확인 합니다.

벨소리가 너무 크거나 작을 때

– '통화기능에 대하여'의 벨소리 볼륨을 조절할 때를 참조하여 벨소리의 볼륨을 변경합니다.

귀가 시 비상/방범모드를 해제할 시간이 짧을 때

– '우리집 기능에 대하여'의 안전설정을 참조하여 비밀번호 입력시간을 변경합니다.

알림 멘트가 재생되지 않을 때

– 엘리베이터 알림음, 공지사항 알림, 택배 알림 등 알림 멘트가 재생되지 않을 때, '우리집 기능에 대하여'의 환경설정–볼륨/화면내 알림멘트 재생/정지를 변경합니다. 또한, 알림멘트 꺼짐 시간의 설정 시간을 변경합니다.

※ 기능사양은 모델에 따라 다를 수 있으며 선택사양이 포함되어 있습니다.

03 제품규격 및 사양

제품 사양 ——— 79
제품 보증서 ——— 83

제품 사양

USWP-2000 메인 유니트

*이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록이 된 기기로써 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

구분		제원
사용전원		본체:DC12V/2.5A / 아답터:AC220V, 60Hz
소비전력		전력절전:9.5W 이하, 평시 20W 이하, 최대 35W 이하
통화방식		스피커폰 통화 방식
LCD 제원	PANEL TYPE	10.1형 WIDE DIGITAL COLOR TFT-LCD
	해상도	1024 x 600
사용환경	온 도	0℃ ~ 40℃
	습 도	90% 이하 (상대습도)
외형	크 기	258W x 180H x 17D(mm)
	무 게	1.15 Kg
설치방법		매립형
CPU		Application Processor
RAM		1GB
Storage		8GB
External I/O		RS485 Serial nterface
무선사양	무선 규격	IEEE 802.15.4 (Zigbee)
	송신 주파수	2405MHz ~ 2480MHz
	수신 주파수	2405MHz ~ 2480MHz
	변조 방식	DSSS
	전파 형식	G1D
	출력	10mW

※ 본 기기의 소비 전력은 주변 기기에 따라 달라 질 수 있습니다.
※ 모델에 따라 사용전원이 다를 수 있으니, 반드시 제품 모델(사양)에 맞는 정품 AC Adaptor를 사용하십시오.

인증	
적합등록번호	R-R-US3-USWP-2000
상호	(주)유라이프솔루션즈
기자재 명칭	기타 전화기능을 내장한 복합 단말기
모델명	USWP-2000
제조년월	별도표기
제조자 및 제조국가	현대에이치티(주) / 한국

메모

메모

메모

제품 보증서

품 질 보 증 서

_____ 고객님

유라이프솔루션즈 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질보증기간은
구입일로부터 산정되므로 반드시 구입일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

제품명			
제조번호		전화번호	
보증기간	구입일 년 월 일로 부터		년(개월)
주소			

보증내용

1. 제품을 구입하신 날로부터 품질보증기간 1년 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생할 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.
2. 다음의 고장 발생 경우에는 수리비를 실비로 받습니다.
   - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생 및 외관 손상 시
   - 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
   - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생 시
   - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시
   - 유라이프솔루션즈 서비스 기사 또는 서비스 지정점의 수리기사가 아닌 자가 제품을 분해, 수리 또는 개조하여 고장발생 시
3. 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 5년입니다.

소비자 피해 보상기준

본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 기획재정부 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

대리점	성명		고객상담실
	주소		1588-1087
	전화번호		

(주)유라이프솔루션즈

USWP-2000

(주)유라이프솔루션즈

서비스센터 1588-1087

"현대에이치티(주)는 (주)유라이프솔루션즈의 서비스 지정 업체입니다."

6320000404 REV.00

KSA ISO 9001 CERTIFIED